

INFO

VIGTIGT: Hele anlægget skal samles før der støbes beton

IMPORTANT: The entire facility must be assembled before mould in concrete

WICHTIG: Die ganze Anlage muss zusammengestellt werden, bevor der Beton zu gegießt wird


Svævebane - Dobbelt stål monteringsvejledning

Date: 2021.09.29 Subject: Front 3/top
Rev: 2023.05.02 Drawing no.: Svævebane dobbelt stål_02
Page nr.: 2/10 Scale: 1:100 / 1:130
Paper: A4 Drawing by: Furkan Biceroglu







Mounting
Copyright Elverdal A/S.

Elverdal

1:100

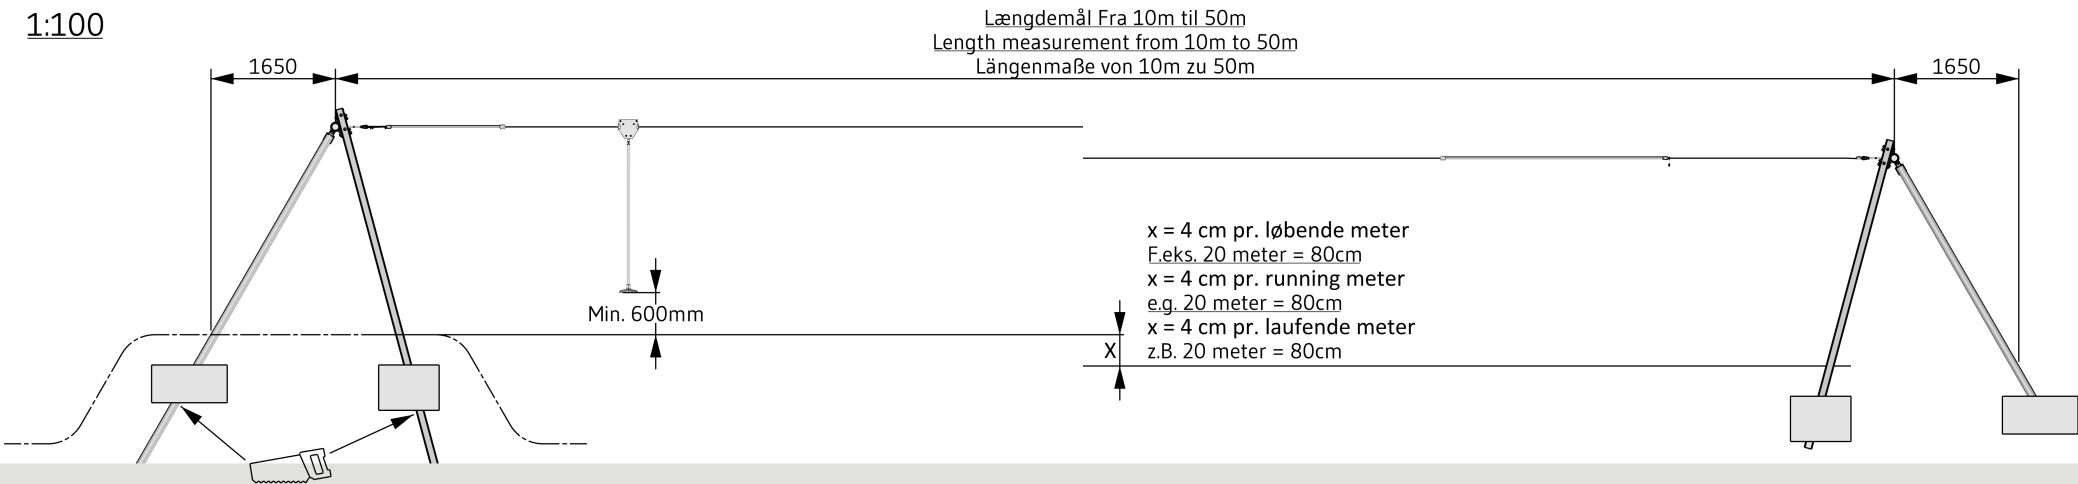

1:130

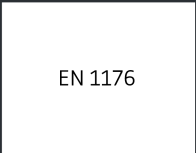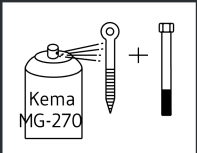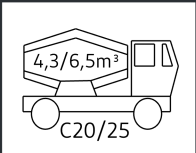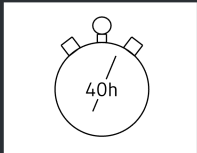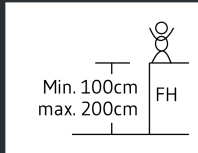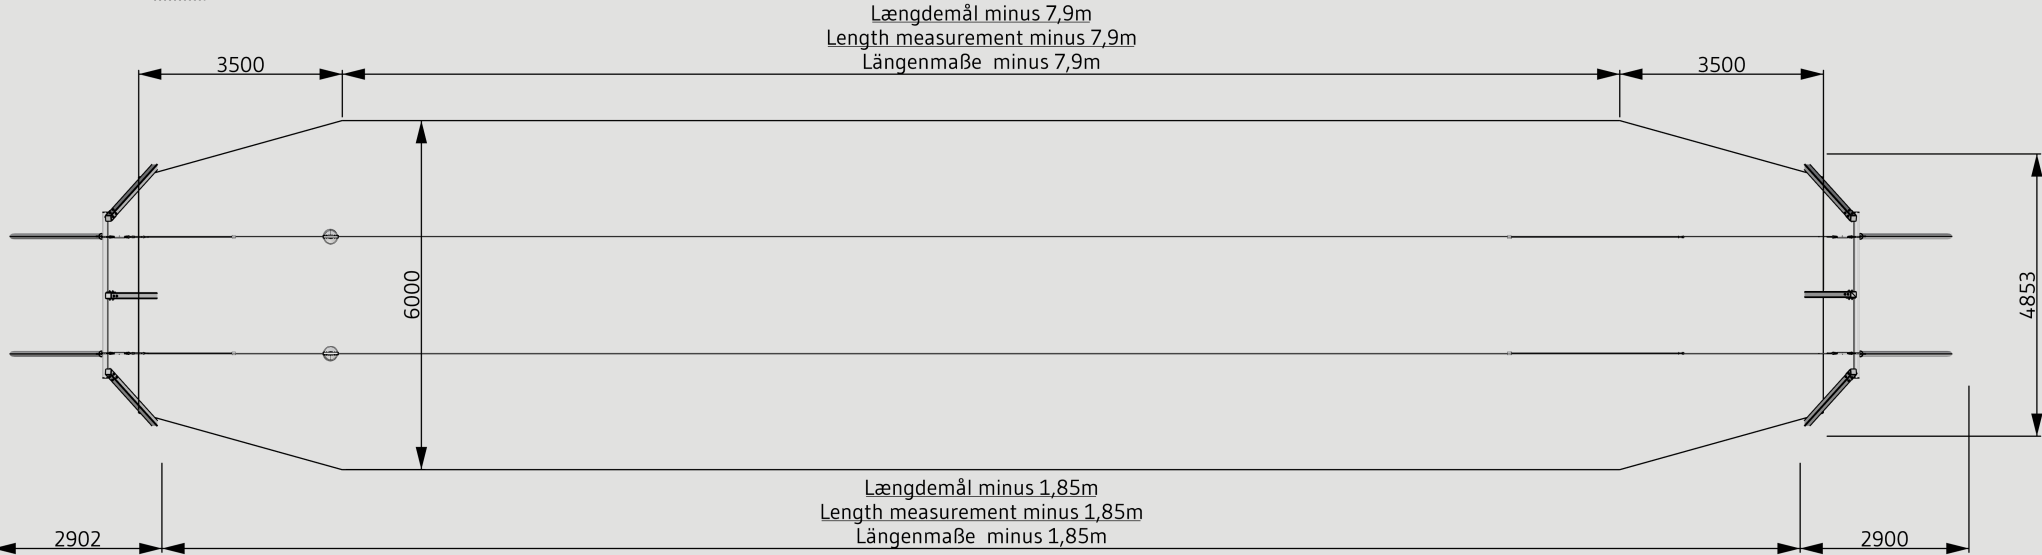

EN 1176







INFO

VIGTIGT: Hele anlægget skal samles før der støbes beton
IMPORTANT: The entire facility must be assembled before mould in concrete
WICHTIG: Die ganze Anlage muss zusammengestellt werden, bevor der Beton zu gegießt wird

Mounting

Copyright Elverdal A/S.

Elverdal

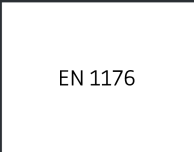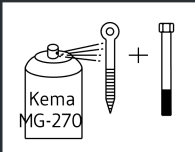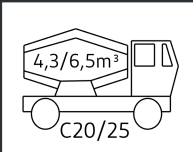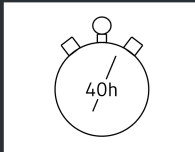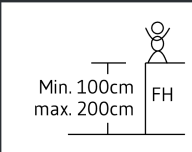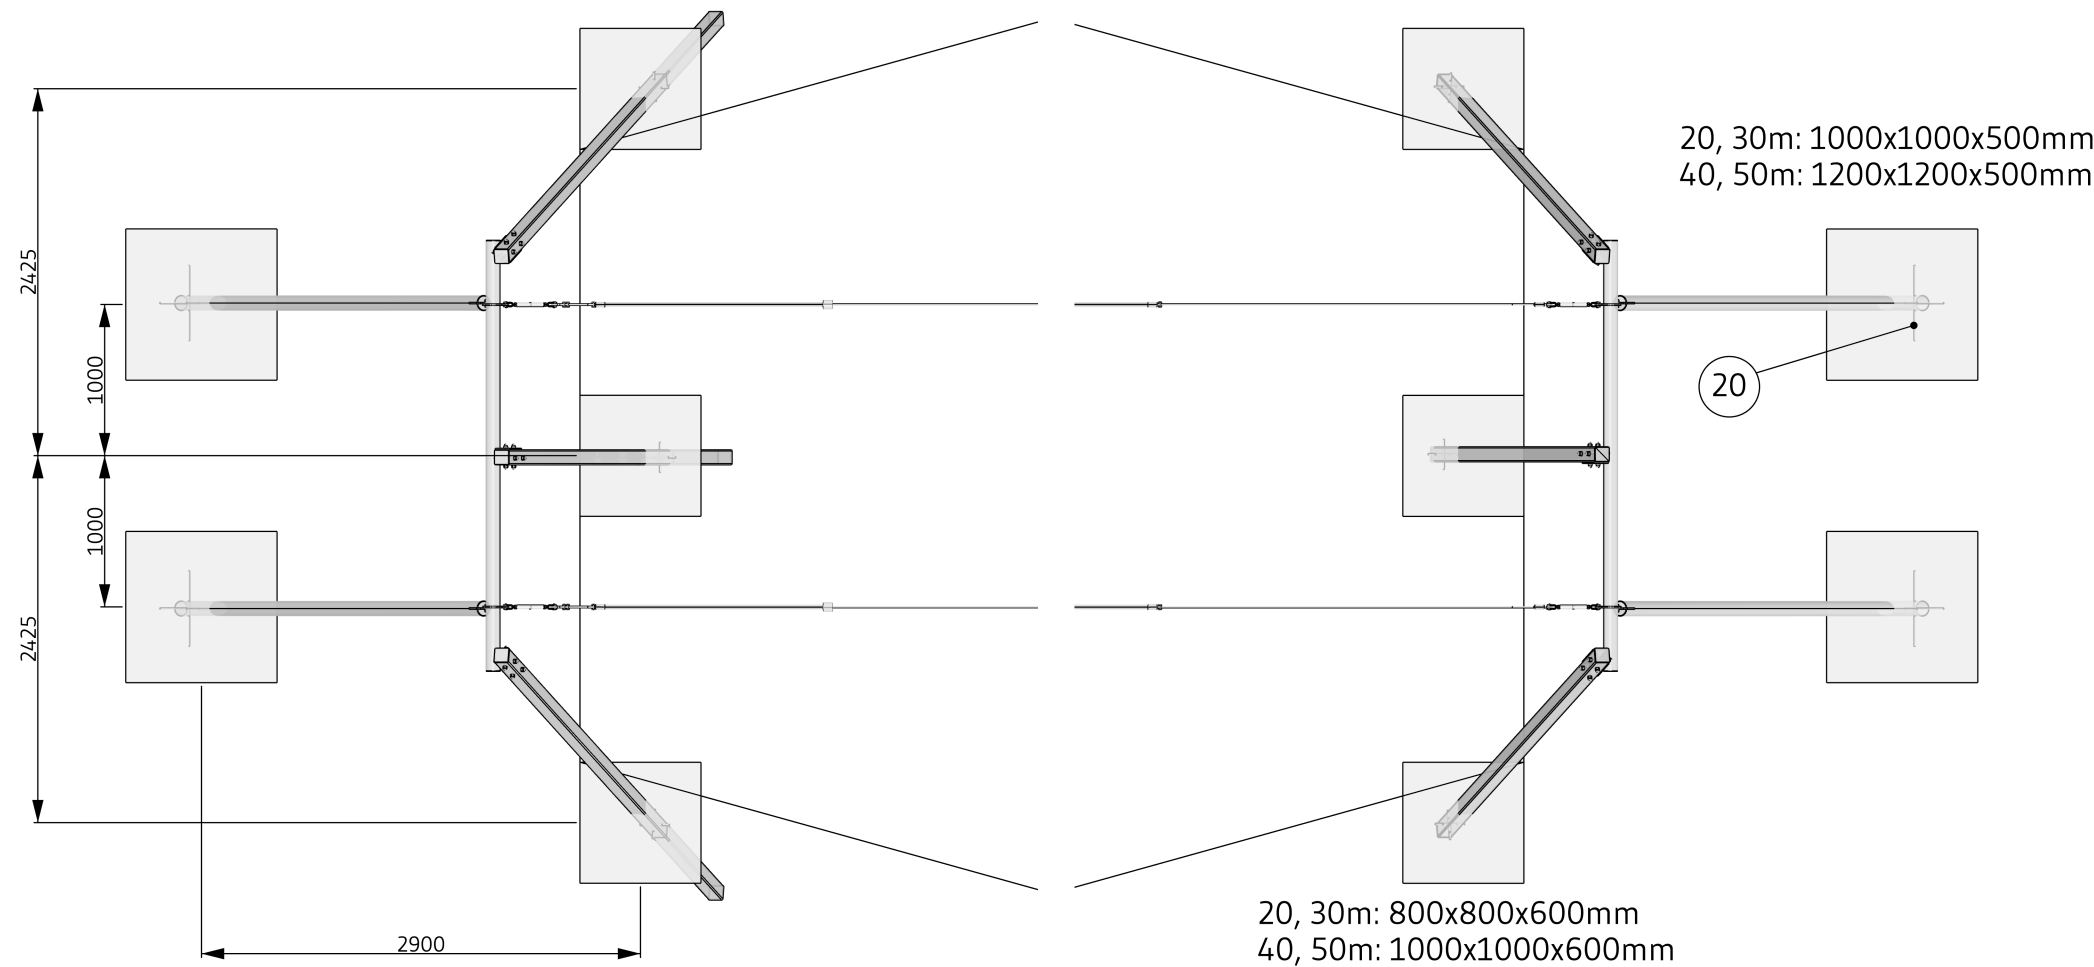

INFO

VIGTIGT: Hele anlægget skal samles før der støbes beton
IMPORTANT: The entire facility must be assembled before mould in concrete
WICHTIG: Die ganze Anlage muss zusammengestellt werden, bevor der Beton zu gegießt wird






Svævebane - Dobbelt stål monteringsvejledning

Date: 2021.09.29 Subject: Left
Rev: 2023.05.02 Drawing no.: Svævebane dobbelt stål_02
Page nr.: 4/10 Scale: 1:40
Paper: A4 Drawing by: Furkan Biceroglu

Mounting

Copyright Elverdal A/S.

Elverdal

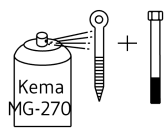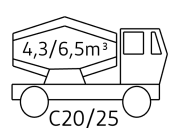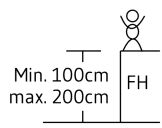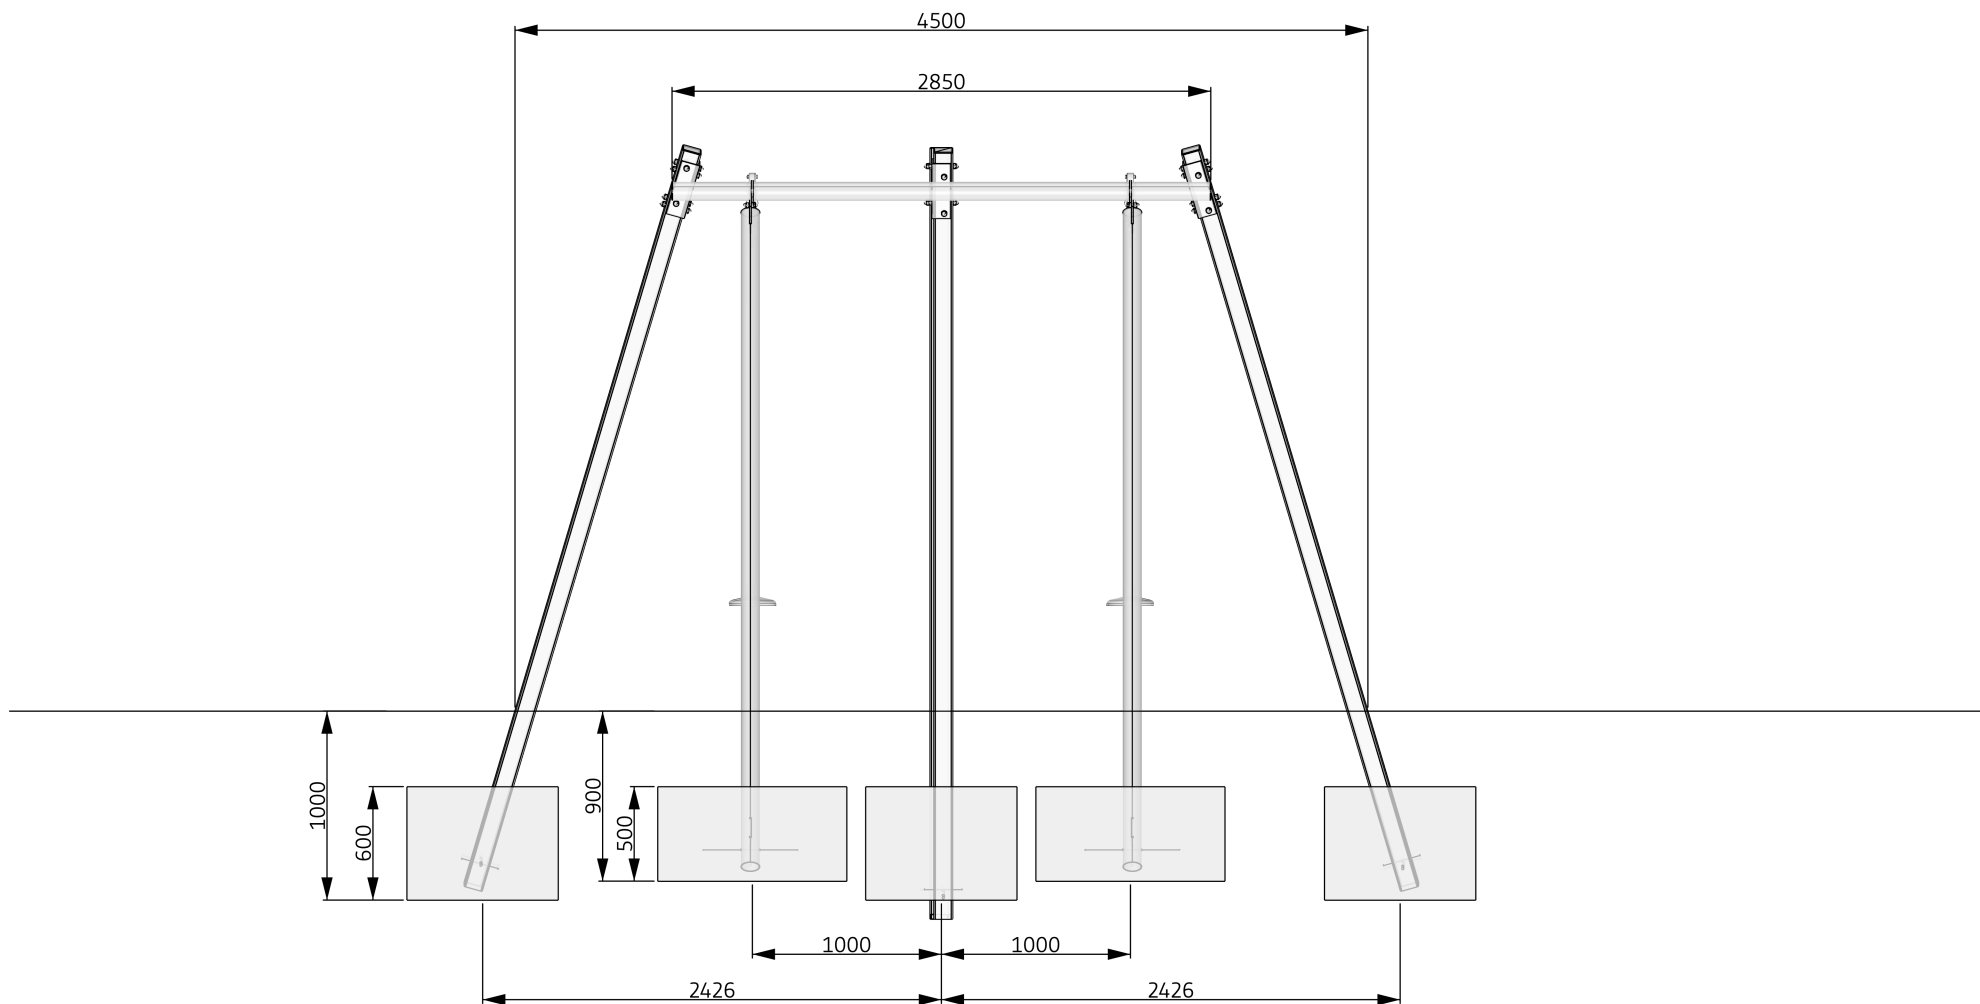

EN 1176

INFO

VIGTIGT: Hele anlægget skal samles før der støbes beton
IMPORTANT: The entire facility must be assembled before mould in concrete
WICHTIG: Die ganze Anlage muss zusammengestellt werden, bevor der Beton zu gegießt wird







Svævebane - Dobbelt stål monteringsvejledning

Date: 2021.09.29 Subject: Front 1
Rev: 2023.05.02 Drawing no.: Svævebane dobbelt stål_02
Page nr.: 2/9 Scale: 1:10 / 1:40
Paper: A4 Drawing by: Furkan Biceroglu

Mounting

Copyright Elverdal A/S.

Elverdal

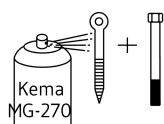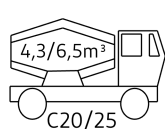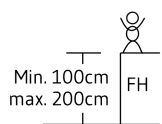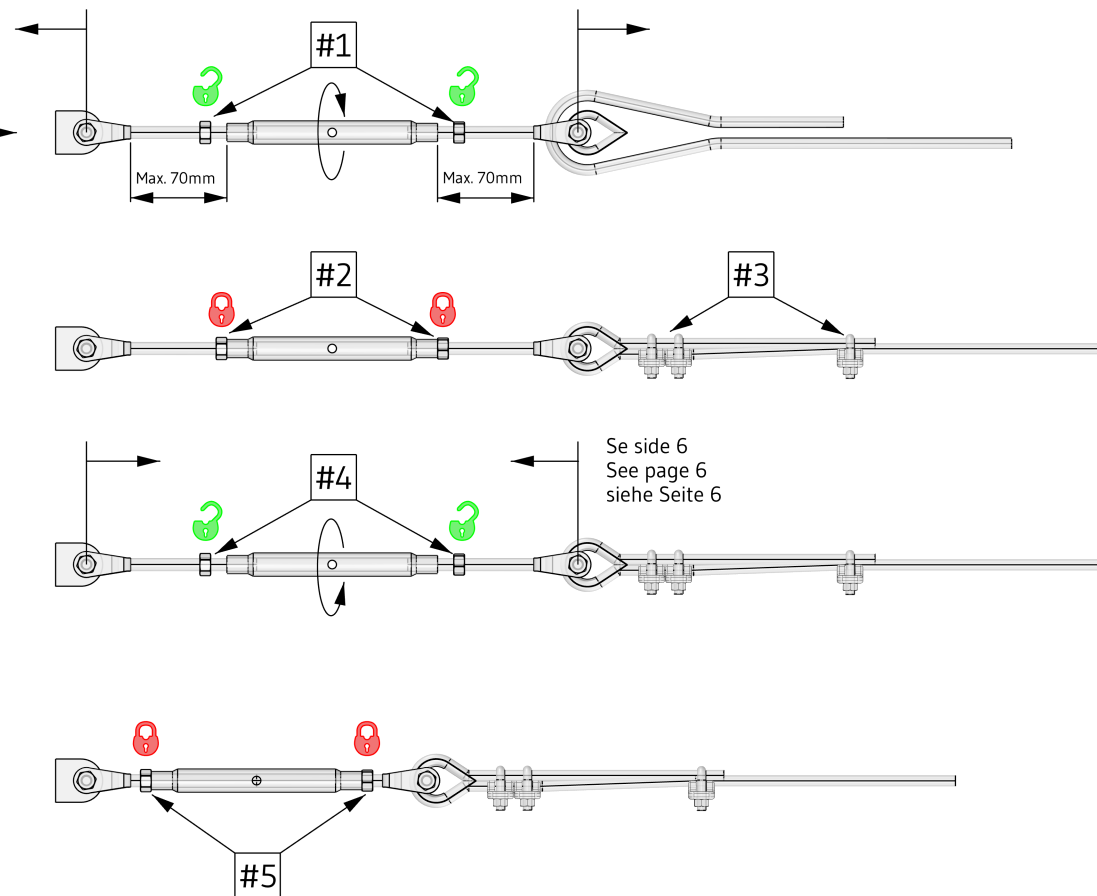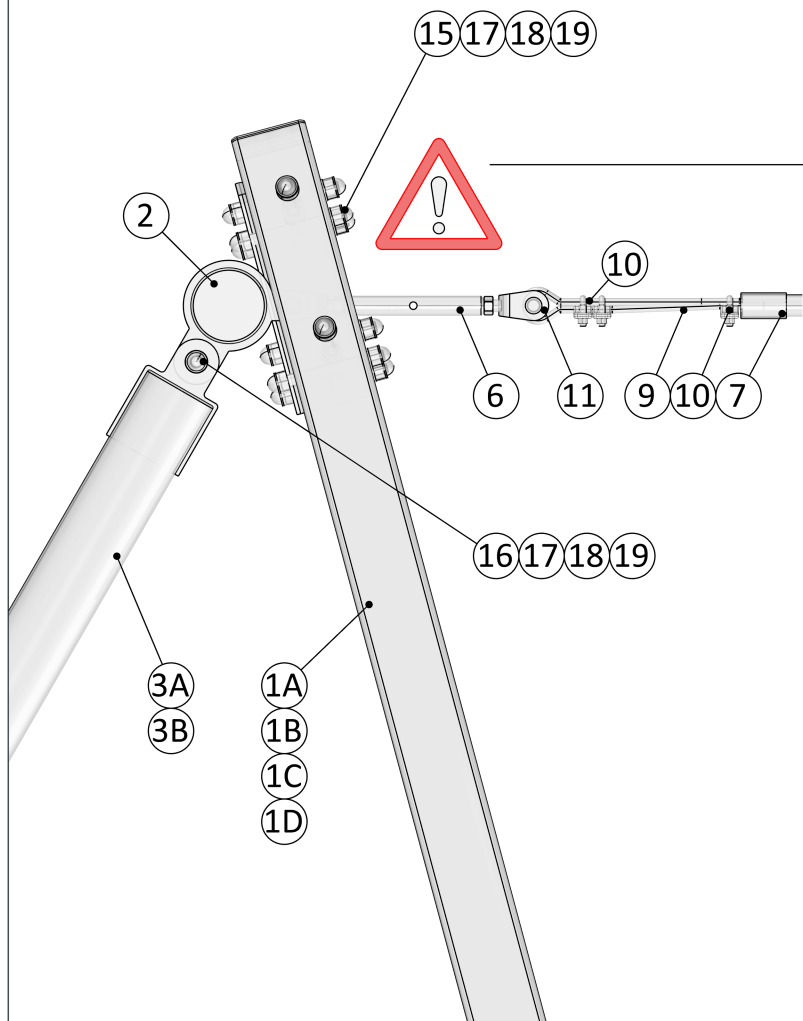

EN 1176

INFO

VIGTIGT: Hele anlægget skal samles før der støbes beton
IMPORTANT: The entire facility must be assembled before mould in concrete
WICHTIG: Die ganze Anlage muss zusammengestellt werden, bevor der Beton zu gegießt wird






Svævebane - Dobbelt stål monteringsvejledning

Date: 2021.09.29 Subject: Wire and terrain
Rev: 2023.05.02 Drawing no.: Svævebane dobbelt stål_02
Page nr.: 6/10 Scale: None
Paper: A4 Drawing by: Furkan Biceroglu

Mounting

Copyright Elverdal A/S.

Elverdal

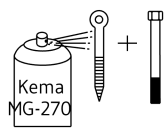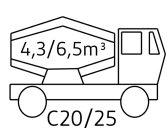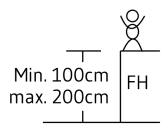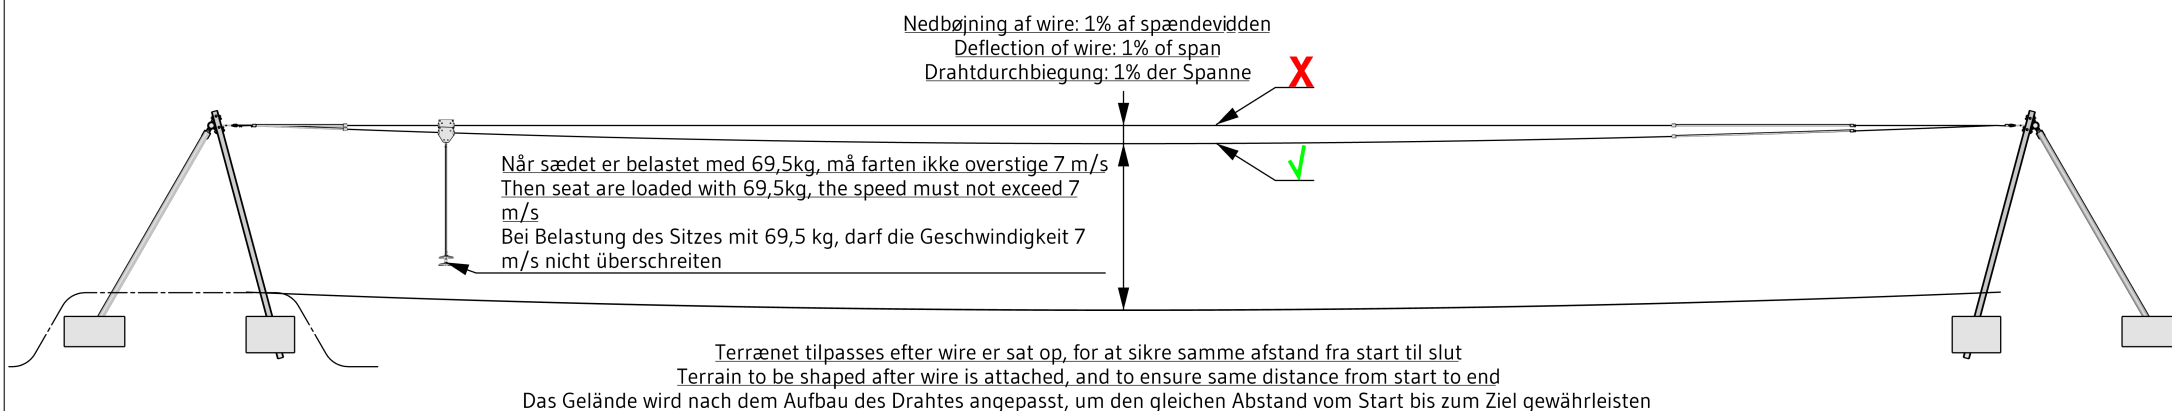

EN 1176






INFO

VIGTIGT: Hele anlægget skal samles før der støbes beton
IMPORTANT: The entire facility must be assembled before mould in concrete
WICHTIG: Die ganze Anlage muss zusammengestellt werden, bevor der Beton zu gegießt wird

Startsektion
 Start section
 Startabschnitt

Wire føres rundt om en kops og spændes fast med wirelås
 Wire is passed around a thimble and fastened with wire lock
 Draht wird um einen kausche geführt und mit Drahtschloss befestigt

Wirelås spændes når bremsefjederen er på plads.
 Wire lock is fasten when brake spring in on place.
 Drahtseilschloss wird gespannt, wenn Bremsfeder am Platz ist.

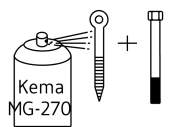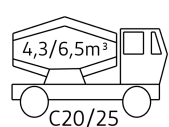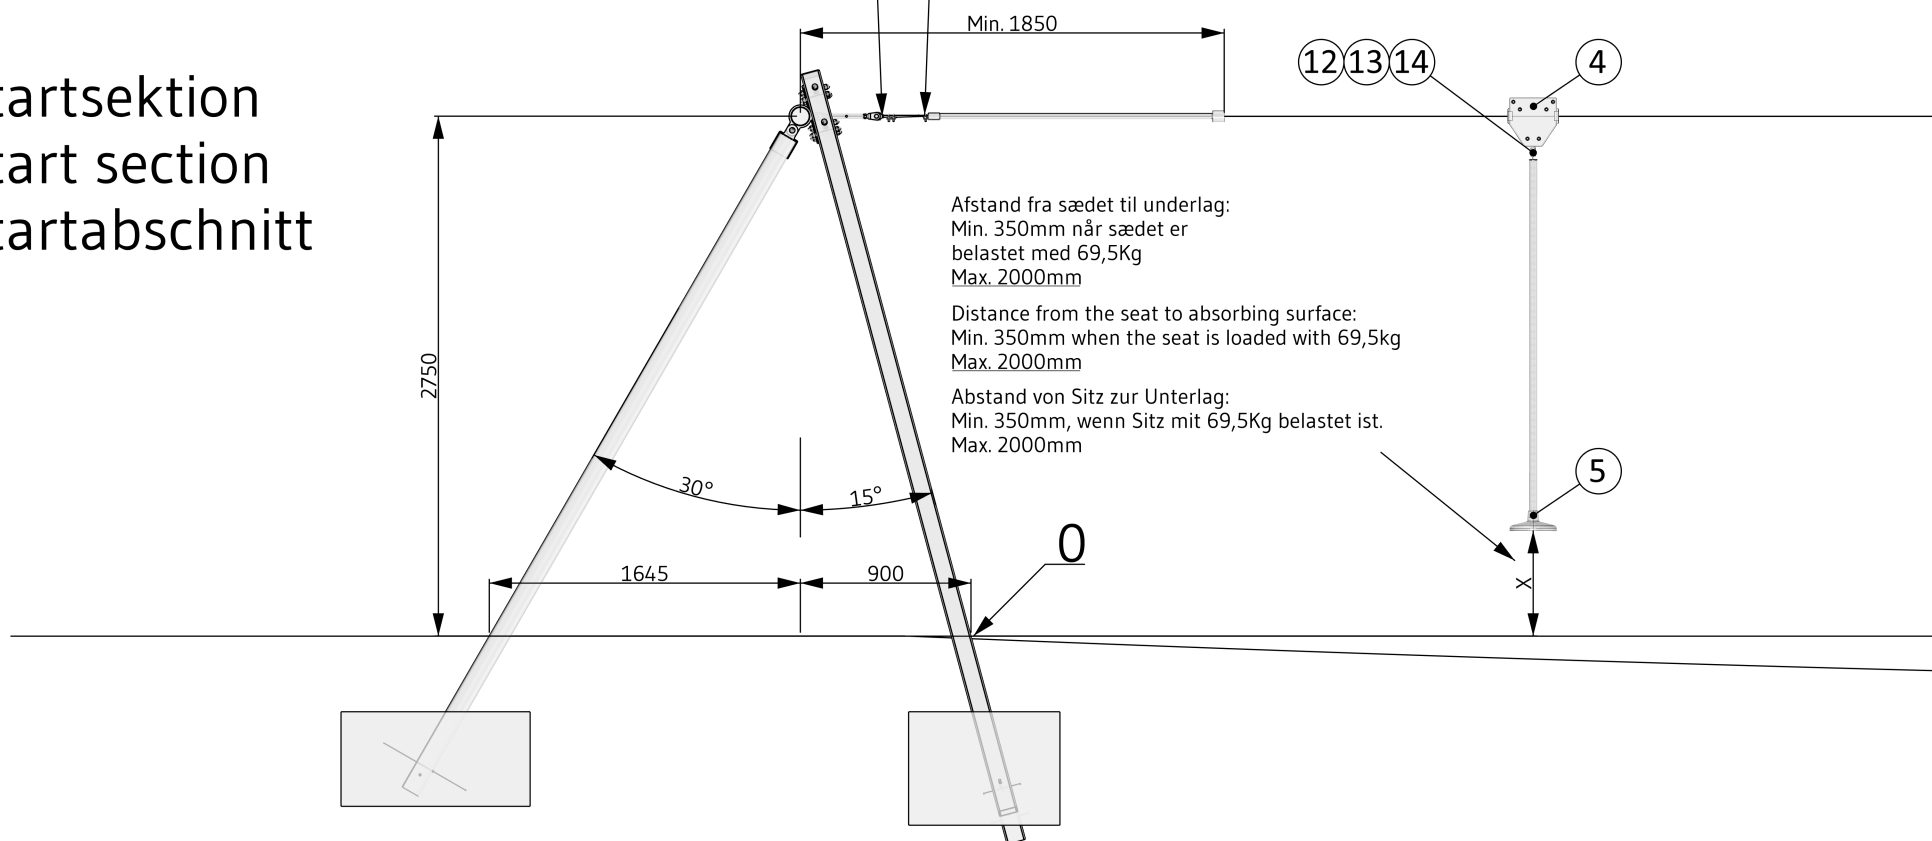

INFO

VIGTIGT: Hele anlægget skal samles før der støbes beton
 IMPORTANT: The entire facility must be assembled before mould in concrete
 WICHTIG: Die ganze Anlage muss zusammengestellt werden, bevor der Beton zu gegießt wird

Svævebane - Dobbelt stål monteringsvejledning






Date: 2021.09.29 Subject: Front 3
Rev: 2023.05.02 Drawing no.: Svævebane dobbelt stål_02
Page nr.: 8/10 Scale: 1:40
Paper: A4 Drawing by: Furkan Biceroglu

Mounting

Copyright Elverdal A/S.

Elverdal

Slutsektion
End section
Endabschnitt

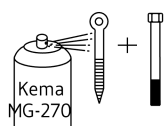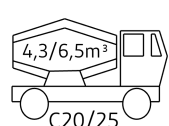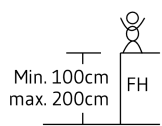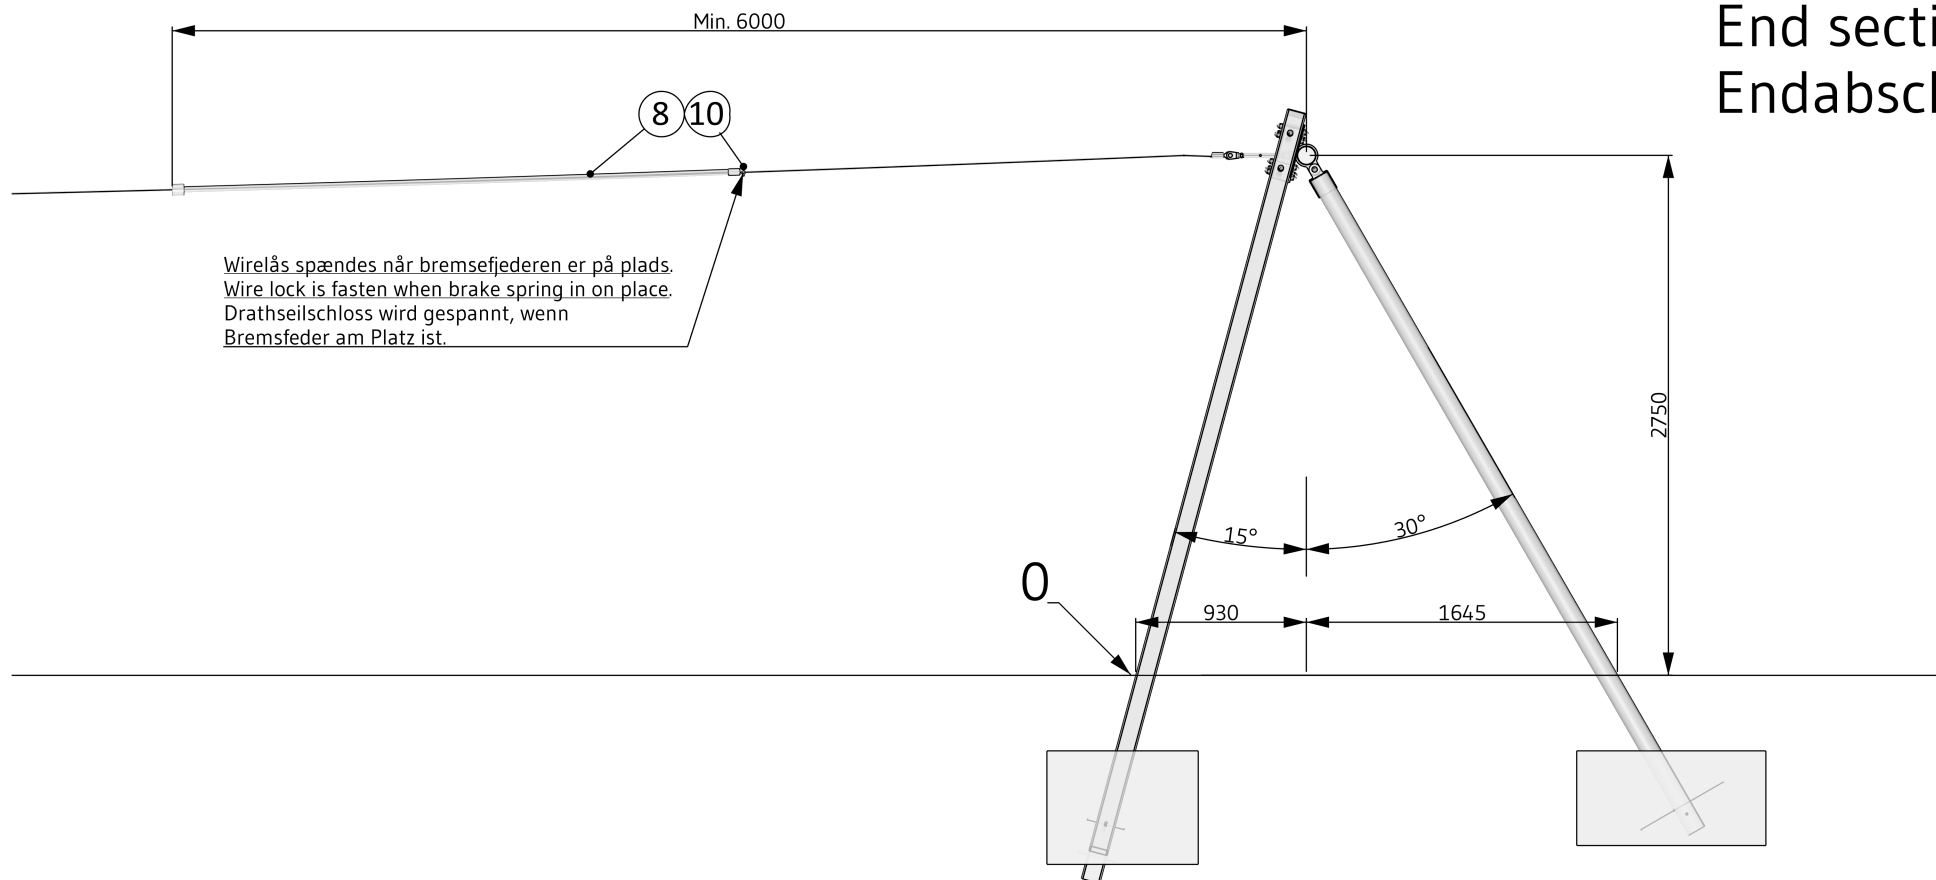

EN 1176

INFO

VIGTIGT: Hele anlægget skal samles før der støbes beton
IMPORTANT: The entire facility must be assembled before mould in concrete
WICHTIG: Die ganze Anlage muss zusammengestellt werden, bevor der Beton zu gegießt wird

Svævebane - Dobbelt stål monteringsvejledning


Date: 2021.09.29 Subject: Wire and trolley
Rev: 2023.05.02 Drawing no.: Svævebane dobbelt stål_02
Page nr.: 9/10 Scale: None
Paper: A4 Drawing by: Furkan Biceroglu

Montage

Copyright Elverdal A/S.

Elverdal





Svævebanens løbekat og pendelsæde
Cableway trolley and pendulum seat
Seilbahnwagen laufkatze un Pendelsitz

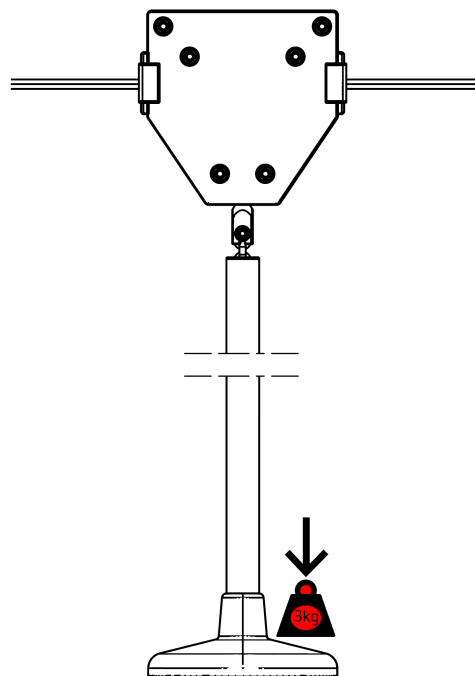

Efter pendelsæde er forbundet løbekat, skal brugeren anvende en vægt/kraft på pendelsædet svarende til ca. 3 kg. for at frigøre bremsen i løbekatten

When the pendulum seat is connected to the cableway trolley – the user must apply a weight load/force of approximately 3,0 kg to the pendulum seat in order to release the brake in the trolley.

Wenn der Pendelsitz mit dem Seilbahnwagen laufkatze ist, muss der Benutzer eine Gewichtsbelastung von ca. 3,0 Kg. auf den Pendelsitz aufbringen, um die Bremse im Seilbahnwagen zu lösen.

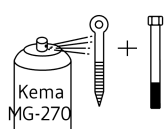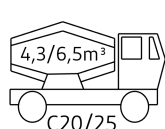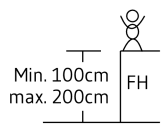

EN 1176

INFO

VIGTIGT: Hele anlægget skal samles før der støbes beton
IMPORTANT: The entire facility must be assembled before mould in concrete
WICHTIG: Die ganze Anlage muss zusammengestellt werden, bevor der Beton zu gegießt wird

Svævebane - Dobbelt stål monteringsvejledning

Date: 2021.09.29 Subject: BOM
Rev: 2023.05.02 Drawing no.: Svævebane dobbelt stål_02
Page nr.: 10/10 Scale: None
Paper: A4 Drawing by: Furkan Biceroglu







Mounting
Copyright Elverdal A/S.

Elverdal

Svævebane - dobbelt stål		Zip wire - double steel	Seilbahn - doppelt stahl	Antal/ Quantity/ Anzahl: Artikel/Item#	
Pos:	Betegnelse:	Name:	Bezeichnung:		
1A	Stolpe A 4200mm	Pole A 4200mm	Pfhal A 4200mm	1	ELV75300025
1B	Stolpe B 4200mm	Pole B 4200mm	Pfahl B 4200mm	2	ELV75300029
1C	Stolpe C 5700mm	Pole C 5700mm	Pfhal C 5700mm	1	ELV75300024
1D	Stolpe D 5700mm	Pole D 5700mm	Pfhal D 5700mm	2	ELV75300021
2	Overligger dobbelt	Top beam double	Querstang doppelt	2	6007DY-D1
3A	Støtteben A 4000mm	Support leg A 4000mm	Stützbein A 4000mm	2	6002DY-D3
3B	Støtteben B 5500mm	Support leg B 5500mm	Stützbein B 5500mm	2	ELV75300026
4	Vogn	Trolley	Laufkatze	2	ELV75400032
5	Sæde komplet	Seat	Sitz	2	ELV75400034
6	Vantskrue rustfrit stål M16	Rigging screw stainless steel M16	Takelschaube edelstahl M16	4	ELV75000060
7	Bremsefjeder 1,5m	Brake spring 1,5m	Bremsfeder 1,5m	2	ELV75400037
8	Bremsefjeder 3m	Brake spring 3m	Bremsfeder 3m	2	ELV75400038
9	Wire 20, 30, 40 eller 50 m	Wire 20, 30, 40 or 50m	Drath 20, 30, 40 oder 50m	2	ELV75400036
10	Wirelås	Wire lock	Drathseilschloss	8	10183950
11	Kovs	Thimble	Kausche	2	ELV75000055
12	M8x40 bolt	M8x40 Bolt	M8x40 Bolzen	2	ELV01080040
13	M8 låsemøtrik	M8 Lock nut	M8 Kontermutter	2	ELV90080000
14	M8 skive	M8 Washers	M8 Washers	4	ELV95A0884242
15	M16x140 bolt	M16x140 Bolt	M16x140 Bolzen	24	ELV03160140
16	M16x40 bolt	M16x40 Bolt	M16x40 Bolzen	4	ELV01160040
17	M16 låsemøtrik	M16 Lock nut	M16 Kontermutter	28	ELV90160000
18	M16skive	M16 Washers	M16 Washers	32	ELV95A170030
19	M16 nutcap	M16 Nutcap	M16 Hutmutter	52	ELV92160000
20	Armeringsstål Ø10x500	Reinforcing steel Ø10x500	Bewehrungsstahl Ø10x500	20	ELV88106000
21	Monteringsvejledning	Mounting instruction	Installationsanleitung	1	Svævebane

Svævebane - dobbelt stål 20m	Zip Wire - double steel 20m	Seilbahn - doppelt stahl 20m	ORG6007DY
Svævebane - dobbelt stål 30m	Zip Wire - double steel 30m	Seilbahn - doppelt stahl 30m	ORG6008DY
Svævebane - dobbelt stål 40m	Zip Wire - double steel 40m	Seilbahn - doppelt stahl 40m	ORG6009DY
Svævebane - dobbelt stål 50m	Zip Wire - double steel 50m	Seilbahn - doppelt stahl 50m	ORG6010DY

m²	m
107	47
167	67
227	87
287	107

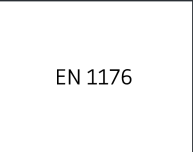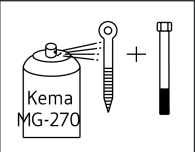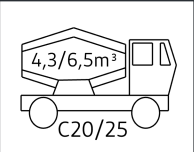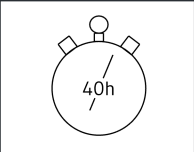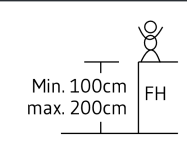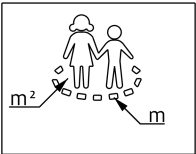

INFO

VIGTIGT: Hele anlægget skal samles før der støbes beton
IMPORTANT: The entire facility must be assembled before mould in concrete
WICHTIG: Die ganze Anlage muss zusammengestellt werden, bevor der Beton zu gegießt wird