
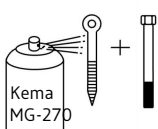
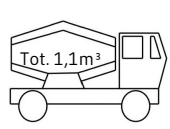


EN 1176

INFO

VIGTIGT: Hele anlægget skal samles før der støbes beton
VIKTIGT: Hela anläggningen måste monteras före betong stöps
VIKTIGT: Hele systemet må monteres før plass støbes med betong

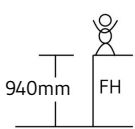

EN 1176

INFO

VIGTIGT: Hele anlægget skal samles før der støbes beton





VIKTIGT: Hela anläggningen måste monteras före betong stöps

VIKTIG: Hele systemet må monteres før plass støbes med betong

Mounting

Copyright Elverdal A/S





Elverdal

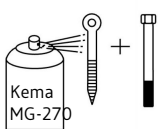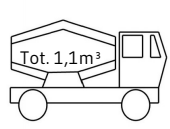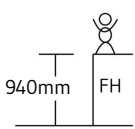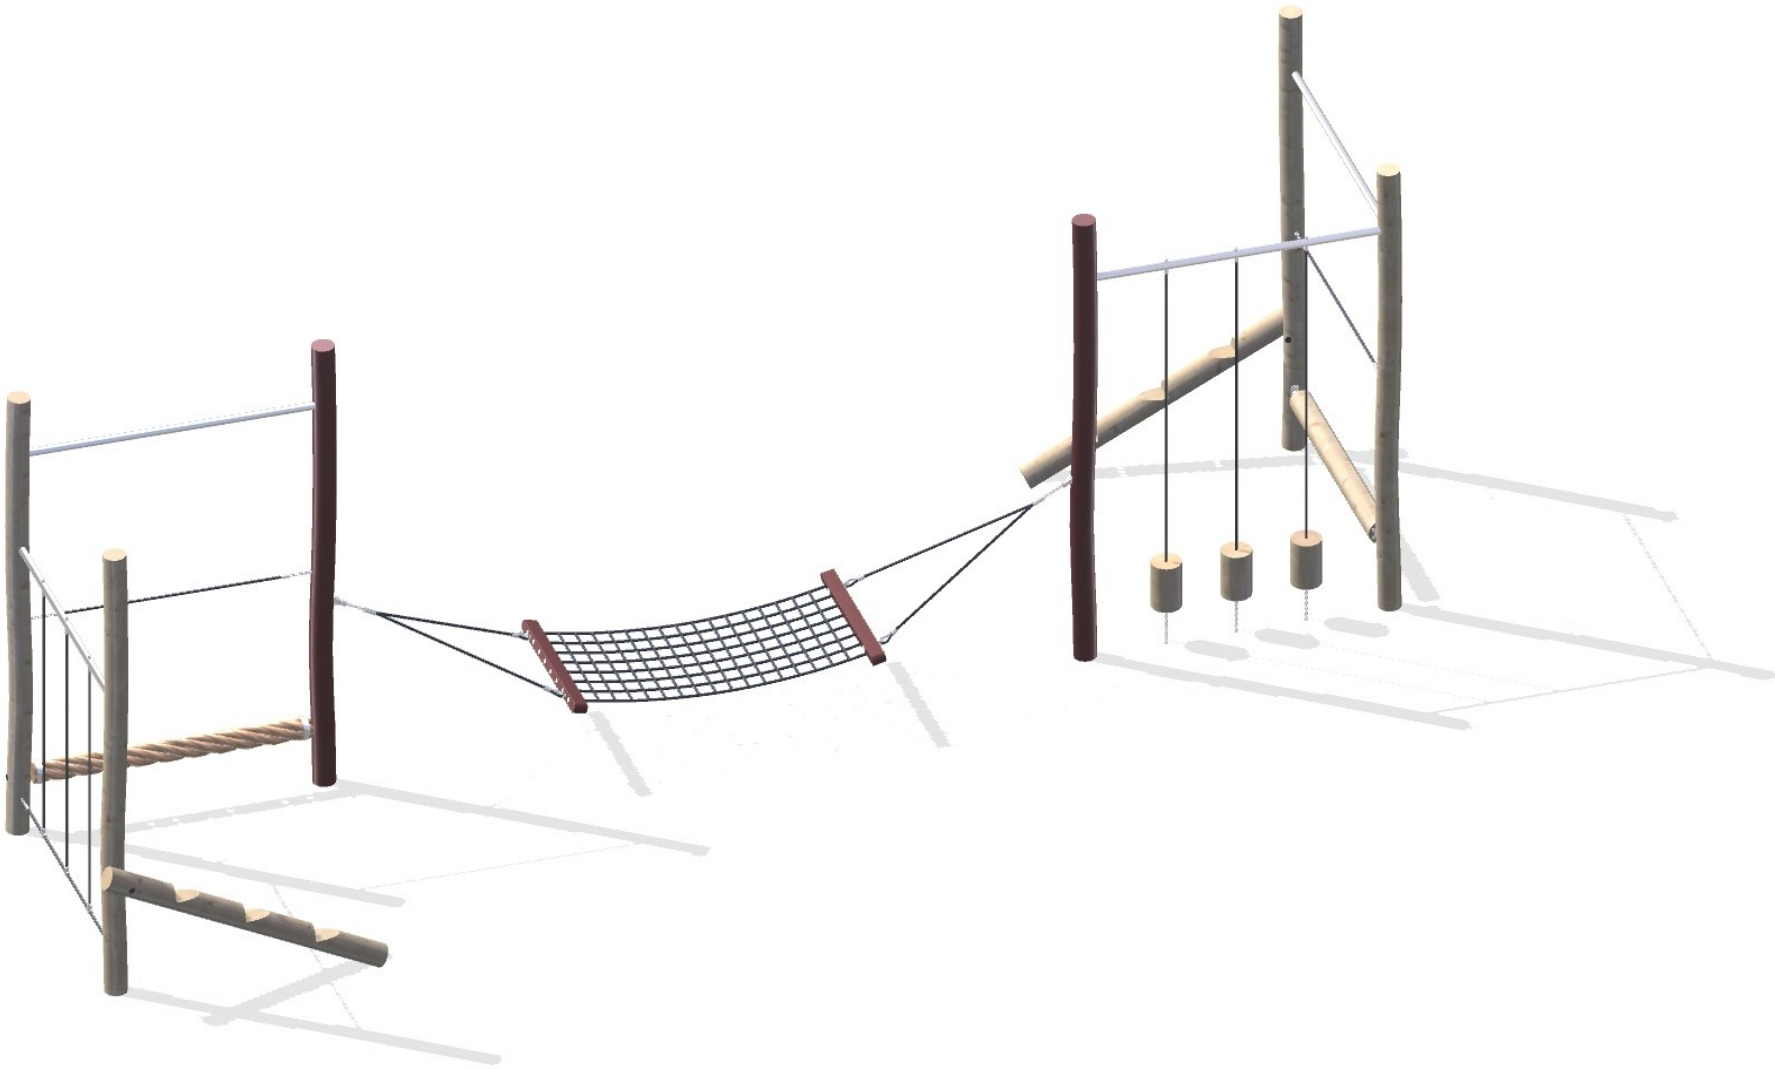

EN 1176

INFO
VIGTIGT: Hele anlægget skal samles før der støbes beton
VIKTIGT: Hela anläggningen måste monteras före betong stöps
VIKTIGT: Hele systemet må monteres før plass støbes med betong

PRODUCT LIST

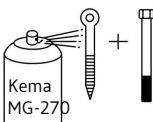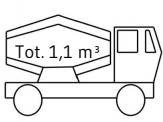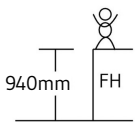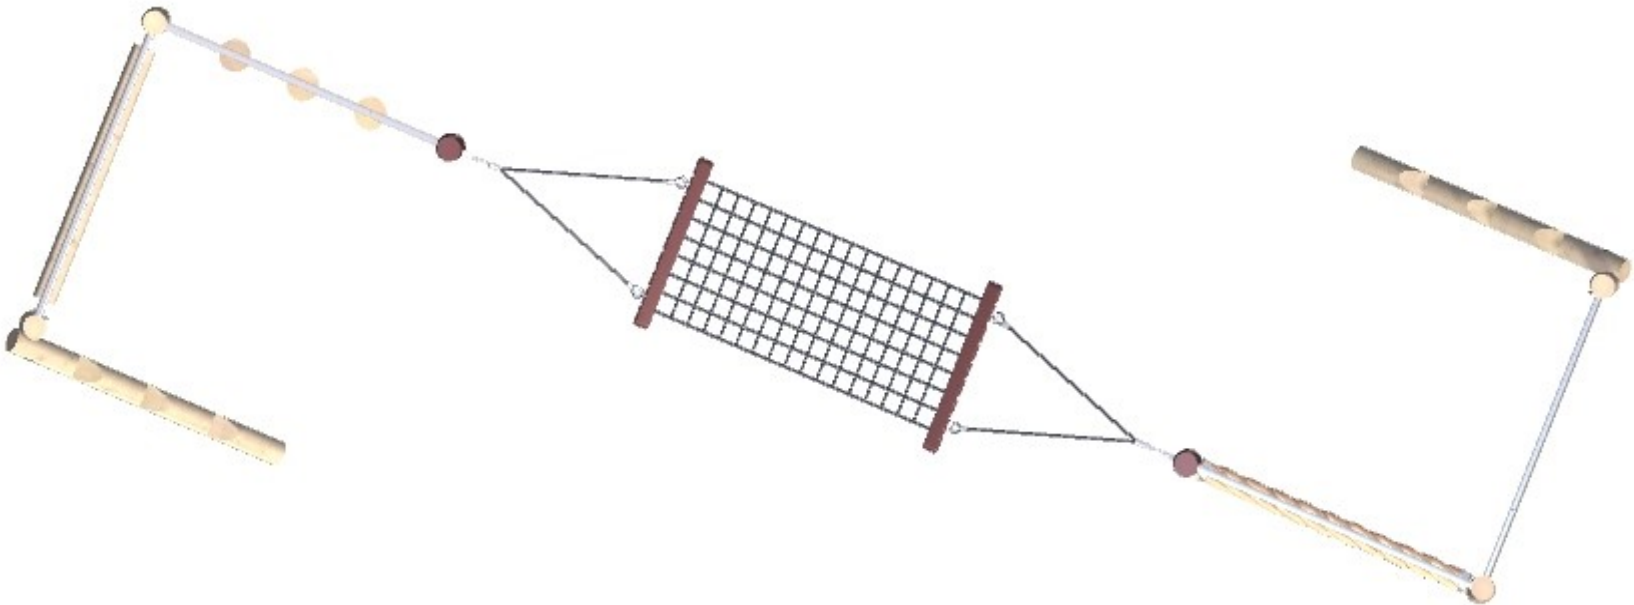


EN 1176


INFO

VIGTIGT: Hele anlægget skal samles før der støbes beton

VIKTIGT: Hela anläggningen måste monteras före betong stöps

VIKTIG: Hele systemet må monteres før plass støbes med betong

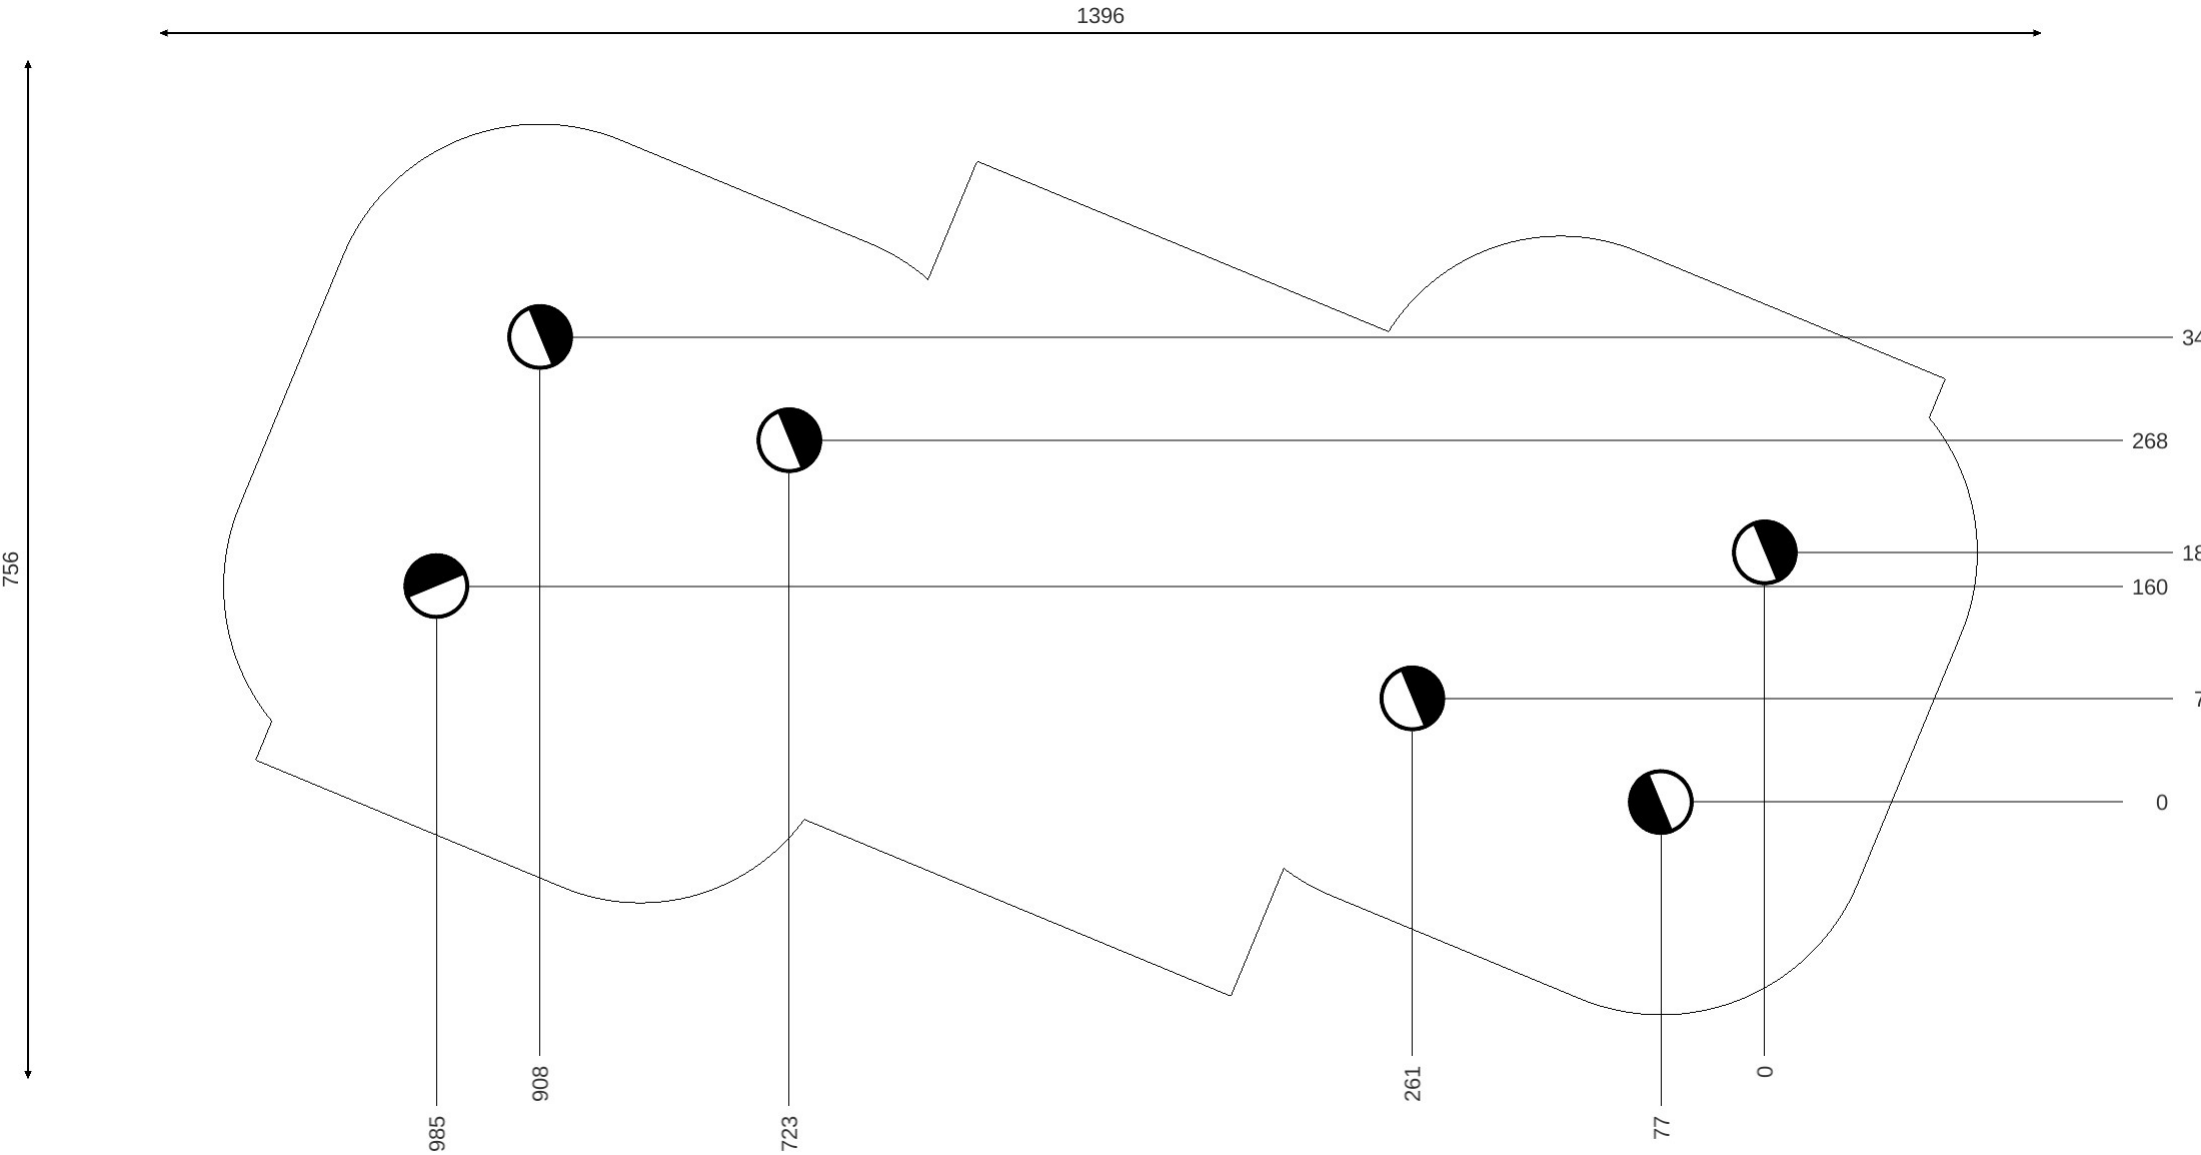

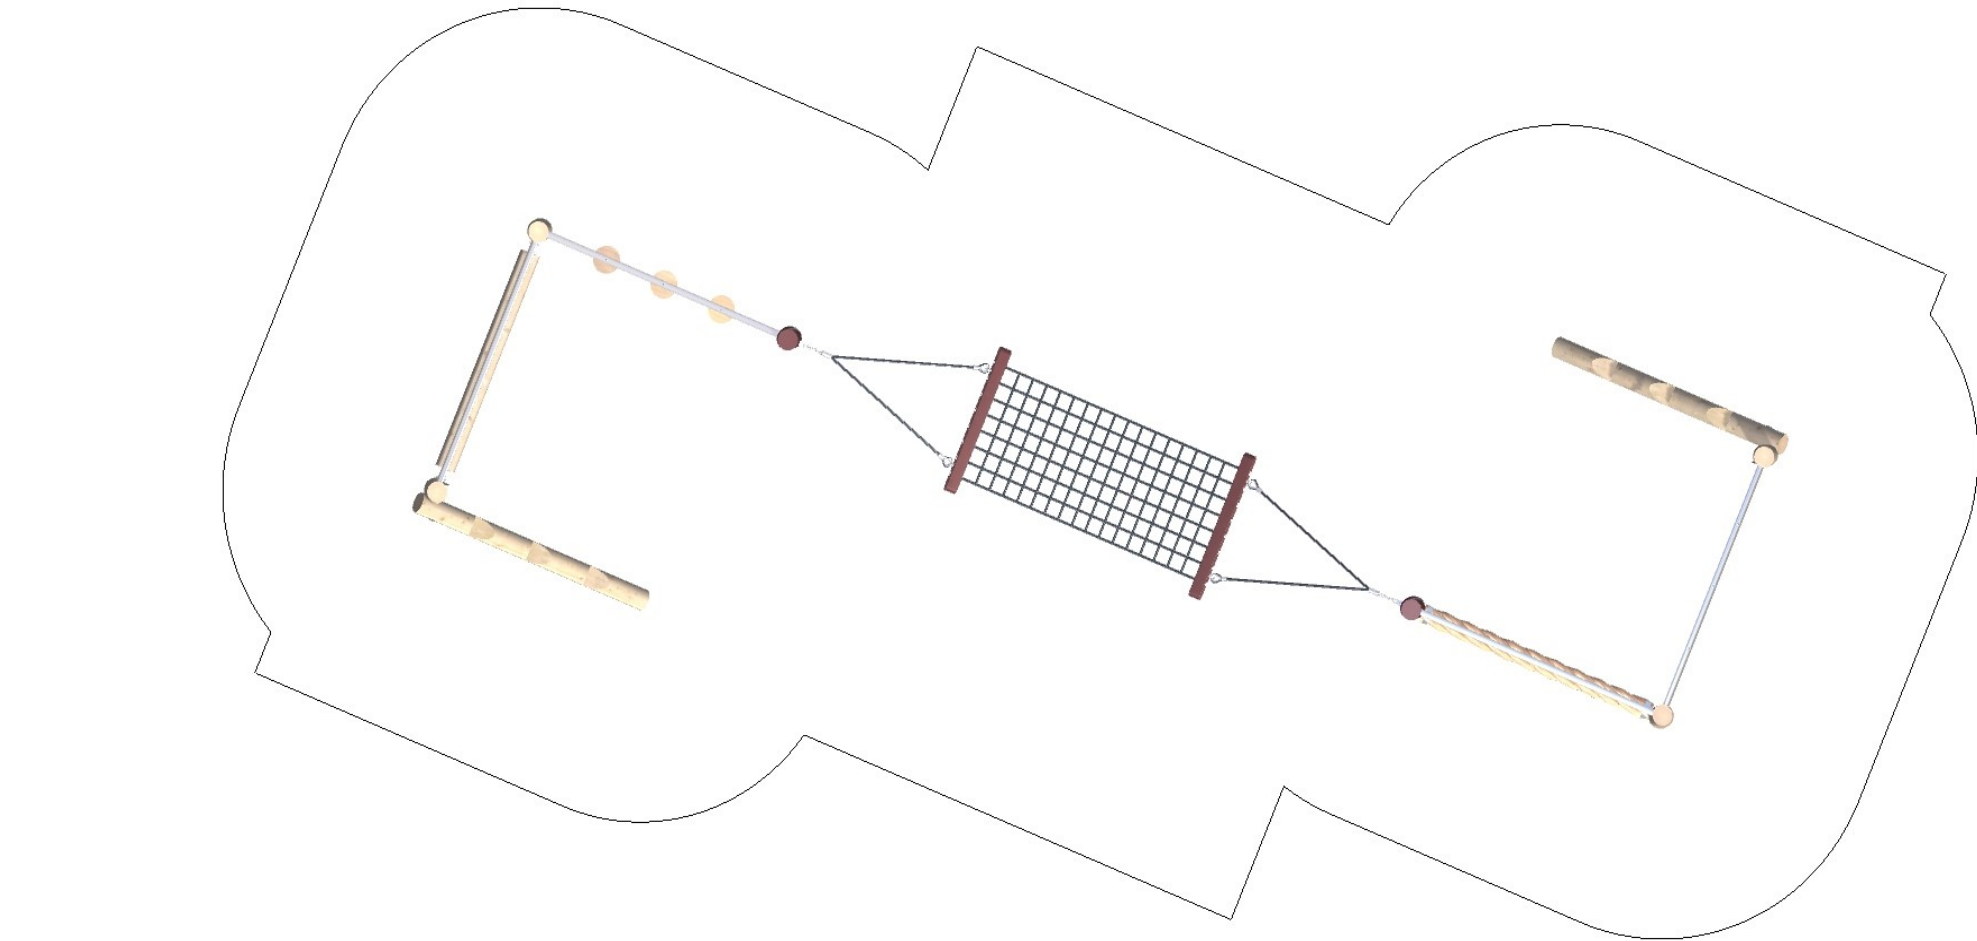

940mm
FH

16,5

42,12M²
Periferi

Tot. 1,1 m³

Kema
MG-270

EN 1176


INFO

VIGTIGT: Hele anlægget skal samles før der støbes beton


VIKTIGT: Hela anläggningen måste monteras före betong stöps

VIKTIG: Hele systemet må monteres før plass støbes med betong



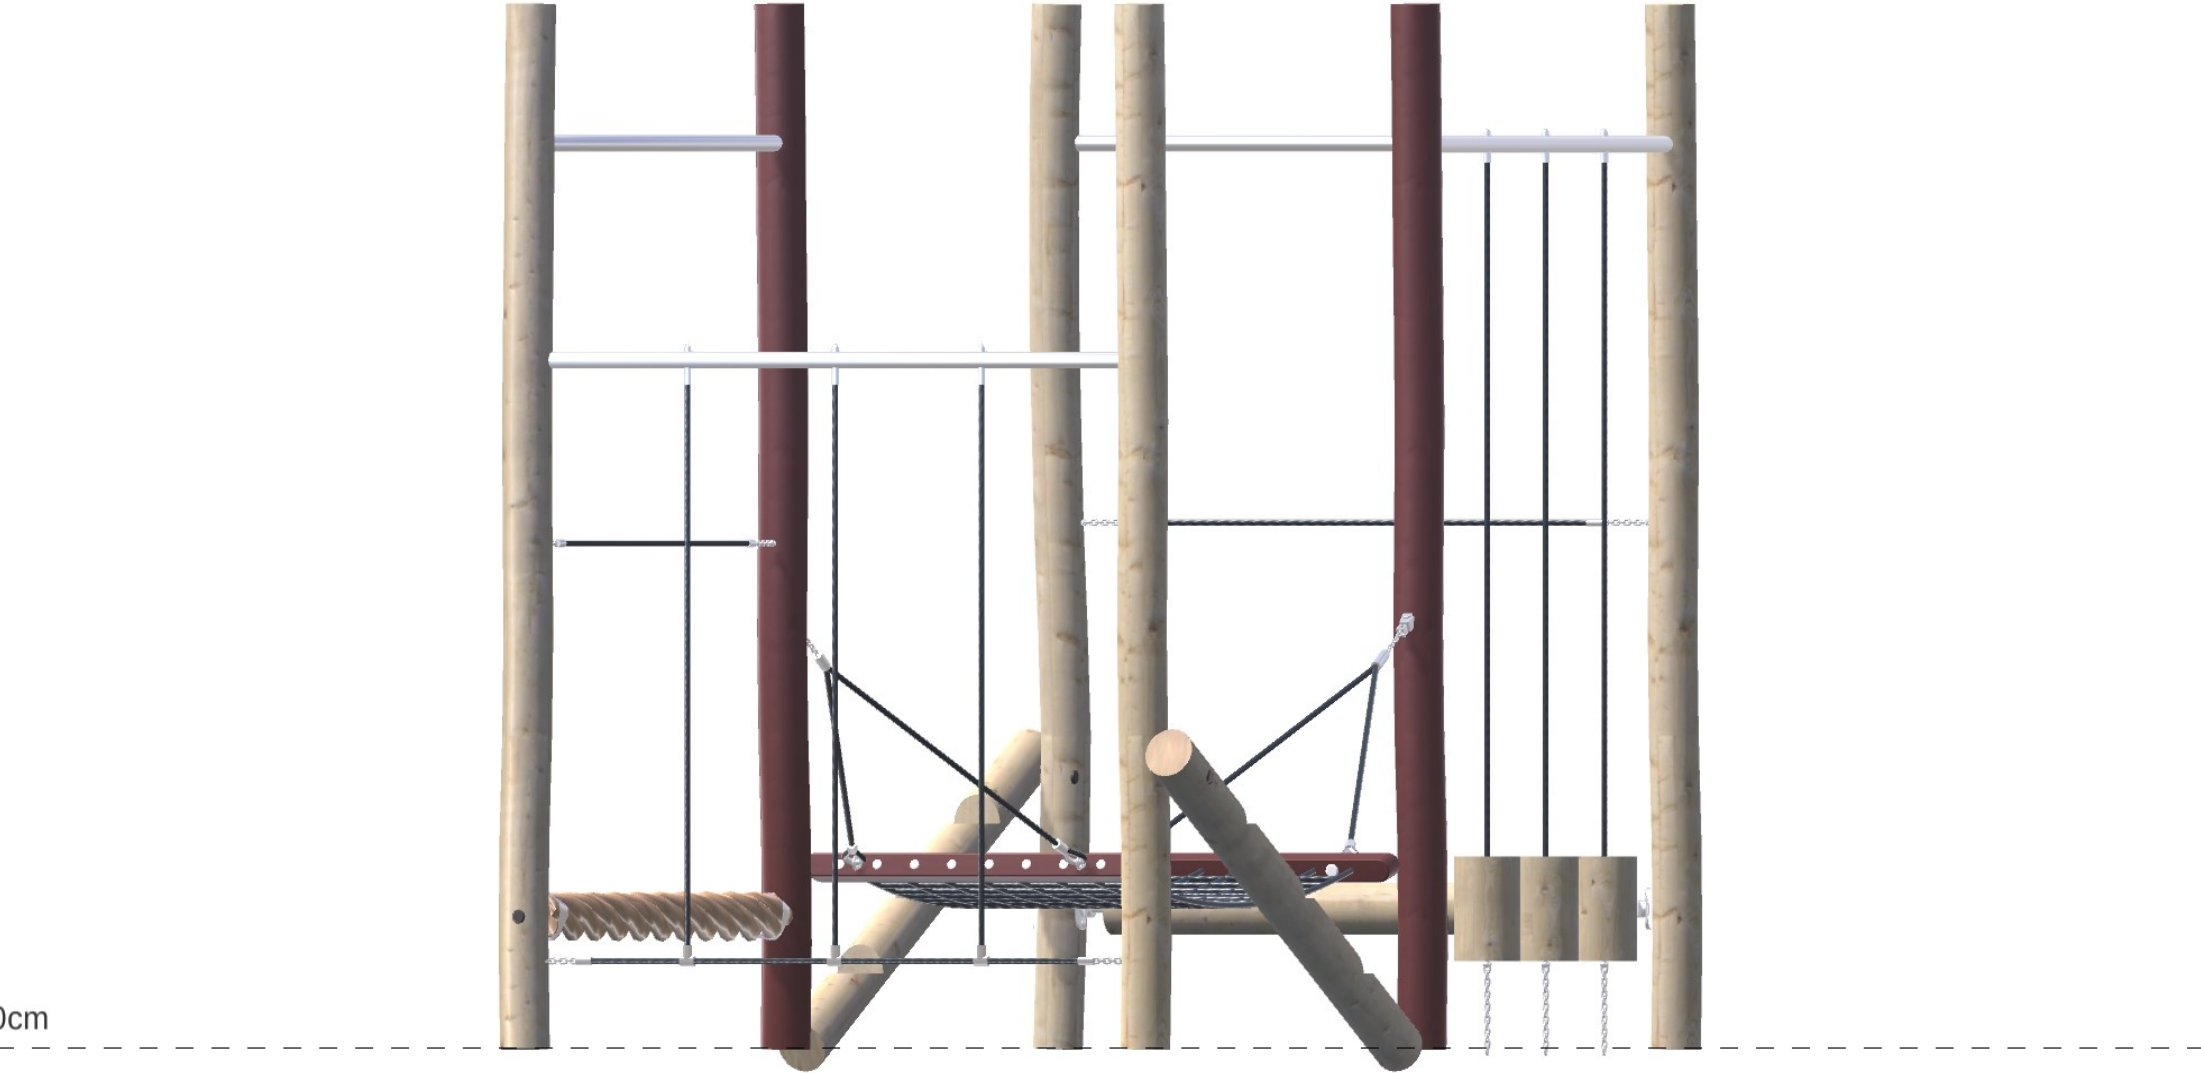

Betegnelse:	Antal:	Artikelnummer
Jungle		
Hammock single	1	ORG1451AY
Robinie pole - 2x2 system - Robinie Brown red RAL 3011 (Wood)	2	HORG7000AY
Rope hawser - Rope Black RAL 9005 (Rope)	1	HORG7015AY
Robinie pole - 2x2 system - Robinie Unpainted Wood (Wood)	4	HORG7000AY
Balance beam w steps	2	HORG7019AY
Lianas - Rope Black RAL 9005 (Rope)	1	HORG7024AY
Balance blocks - Rope Black RAL 9005 (Rope)	1	HORG7001AY
Dynamic bar - Rope Black RAL 9005 (Rope)	1	HORG7004AY
Parts		
Concrete (m3)	1,1	
Rubber TD (m3)	1,24	
Rubber EPDM (m3)	0,99	

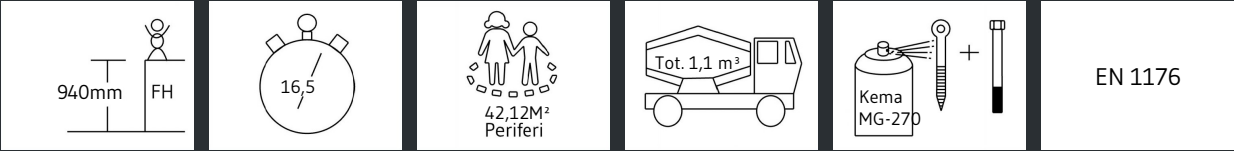

INFO

VIGTIGT: Hele anlægget skal samles før der støbes beton
VIKTIGT: Hela anläggningen måste monteras före betong stöps
VIKTIG: Hele systemet må monteres før plass støbes med betong