
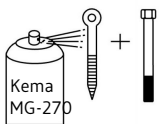
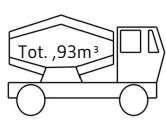

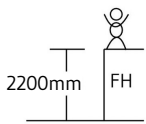


# Mounting

Copyright Elverdal A/S

# Elverdal

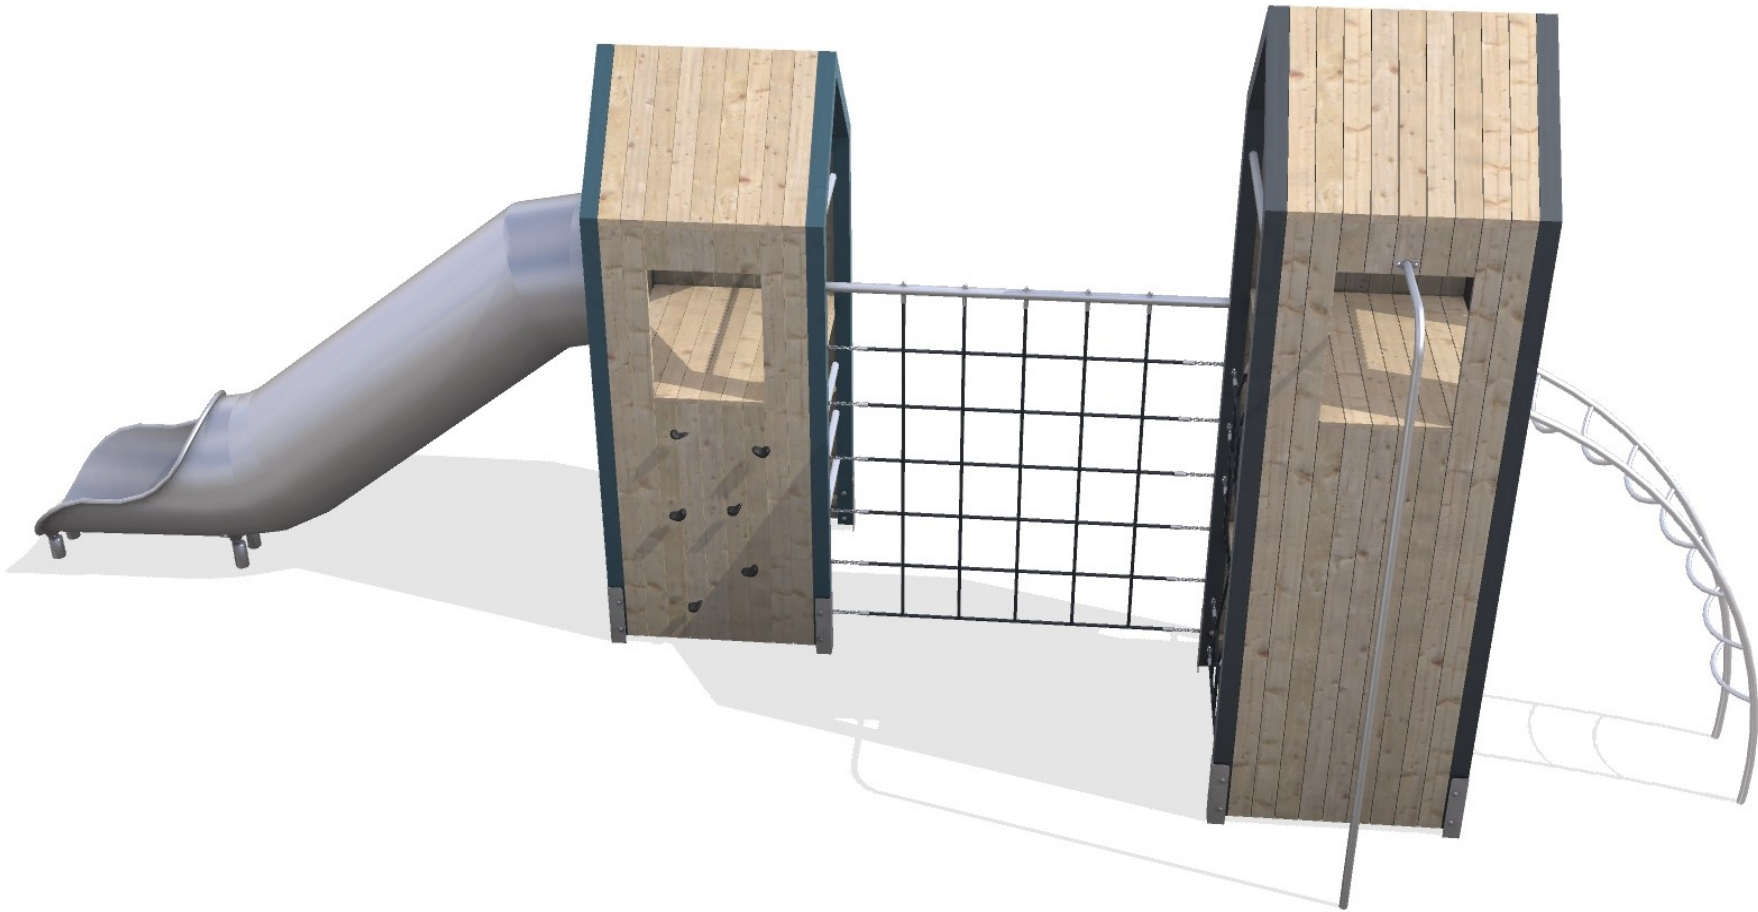

EN 1176






## Info

VIGTIGT: Hele anlægget skal samles før der støbes beton  
VIGTIGT: Hela anläggningen måste monteras före betong stöps  
VIGTIGT: Hele systemet må monteres før plass støbes med betong

# Mounting

Copyright Elverdal A/S

Elverdal

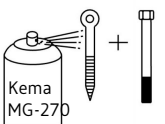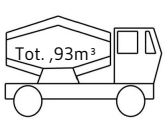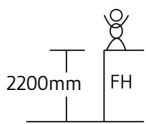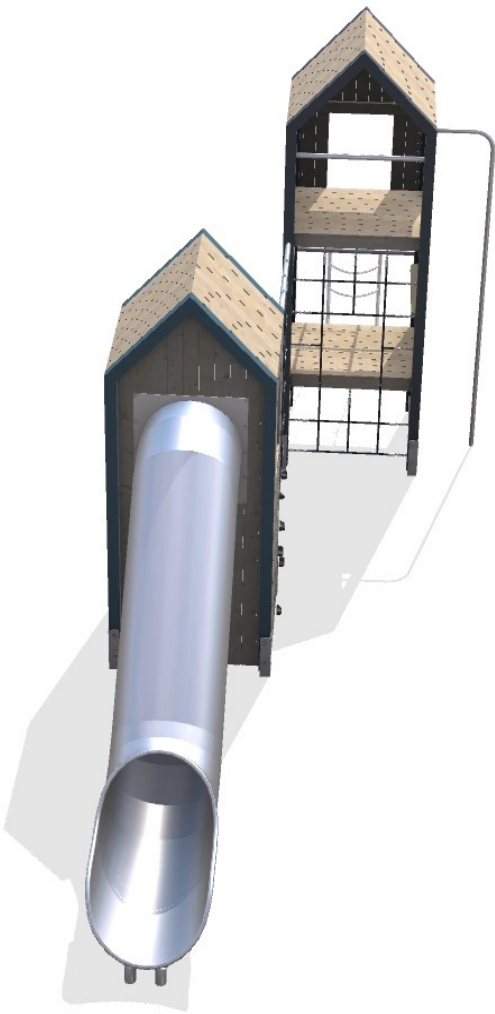

EN 1176





## Info

VIGTIGT: Hele anlægget skal samles før der støbes beton  
VIGTIGT: Hela anläggningen måste monteras före betong stöps  
VIGTIGT: Hele systemet må monteres før plass støbes med betong

# Mounting

Copyright Elverdal A/S

Elverdal

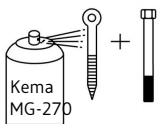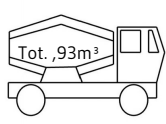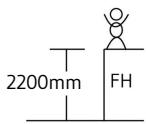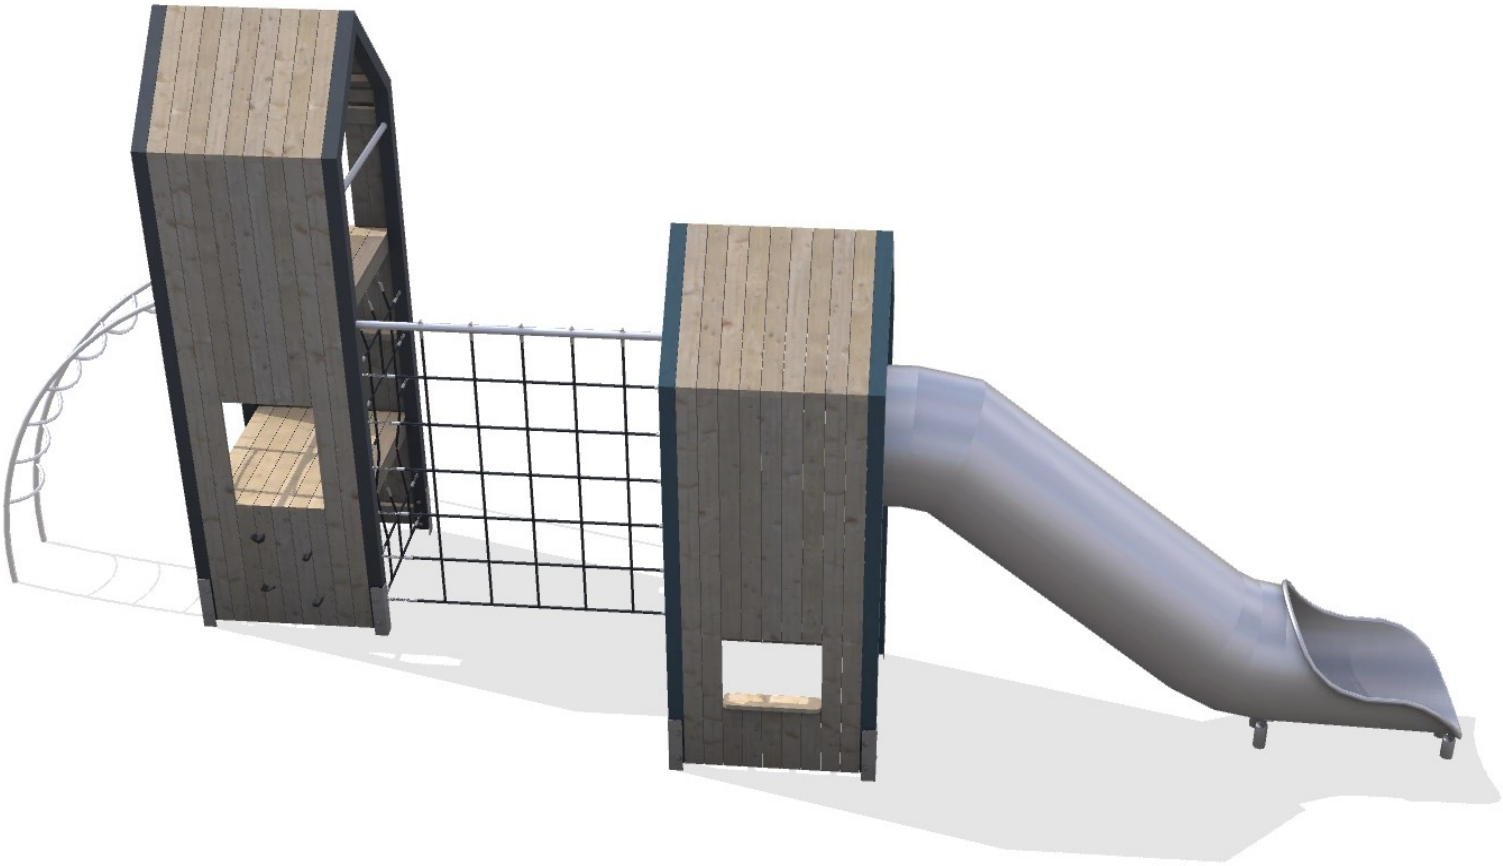

EN 1176

## Info

VIGTIGT: Hele anlægget skal samles før der støbes beton  
VIGTIGT: Hela anläggningen måste monteras före betong stöps  
VIGTIGT: Hele systemet må monteres før plass støbes med betong





# Mounting

Copyright Elverdal A/S

Elverdal

## PRODUCT LIST

- 1. Theodor 2
- 2. Theodor 3
- 3. Ladder (2200)
- 4. Tube slide (1500)
- 5. Fireman's pole (2200)
- 6. Climbing net (900)

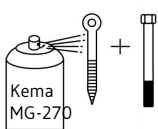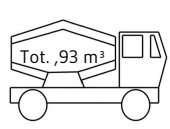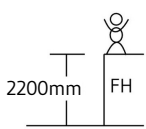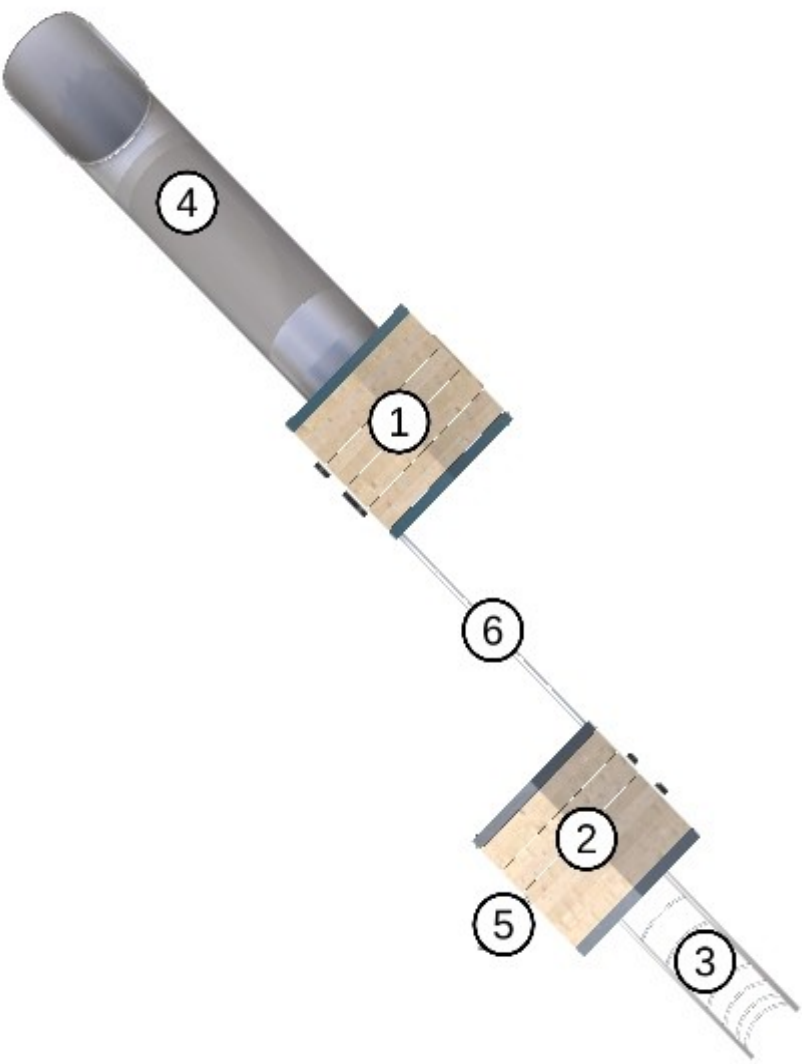

EN 1176


INFO

VIGTIGT: Hele anlægget skal samles før der støbes beton  
VIGTIGT: Hela anläggningen måste monteras före betong stöps  
VIGTIGT: Hele systemet må monteres før plass støbes med betong

# Mounting


Copyright Elverdal A/S

Elverdal

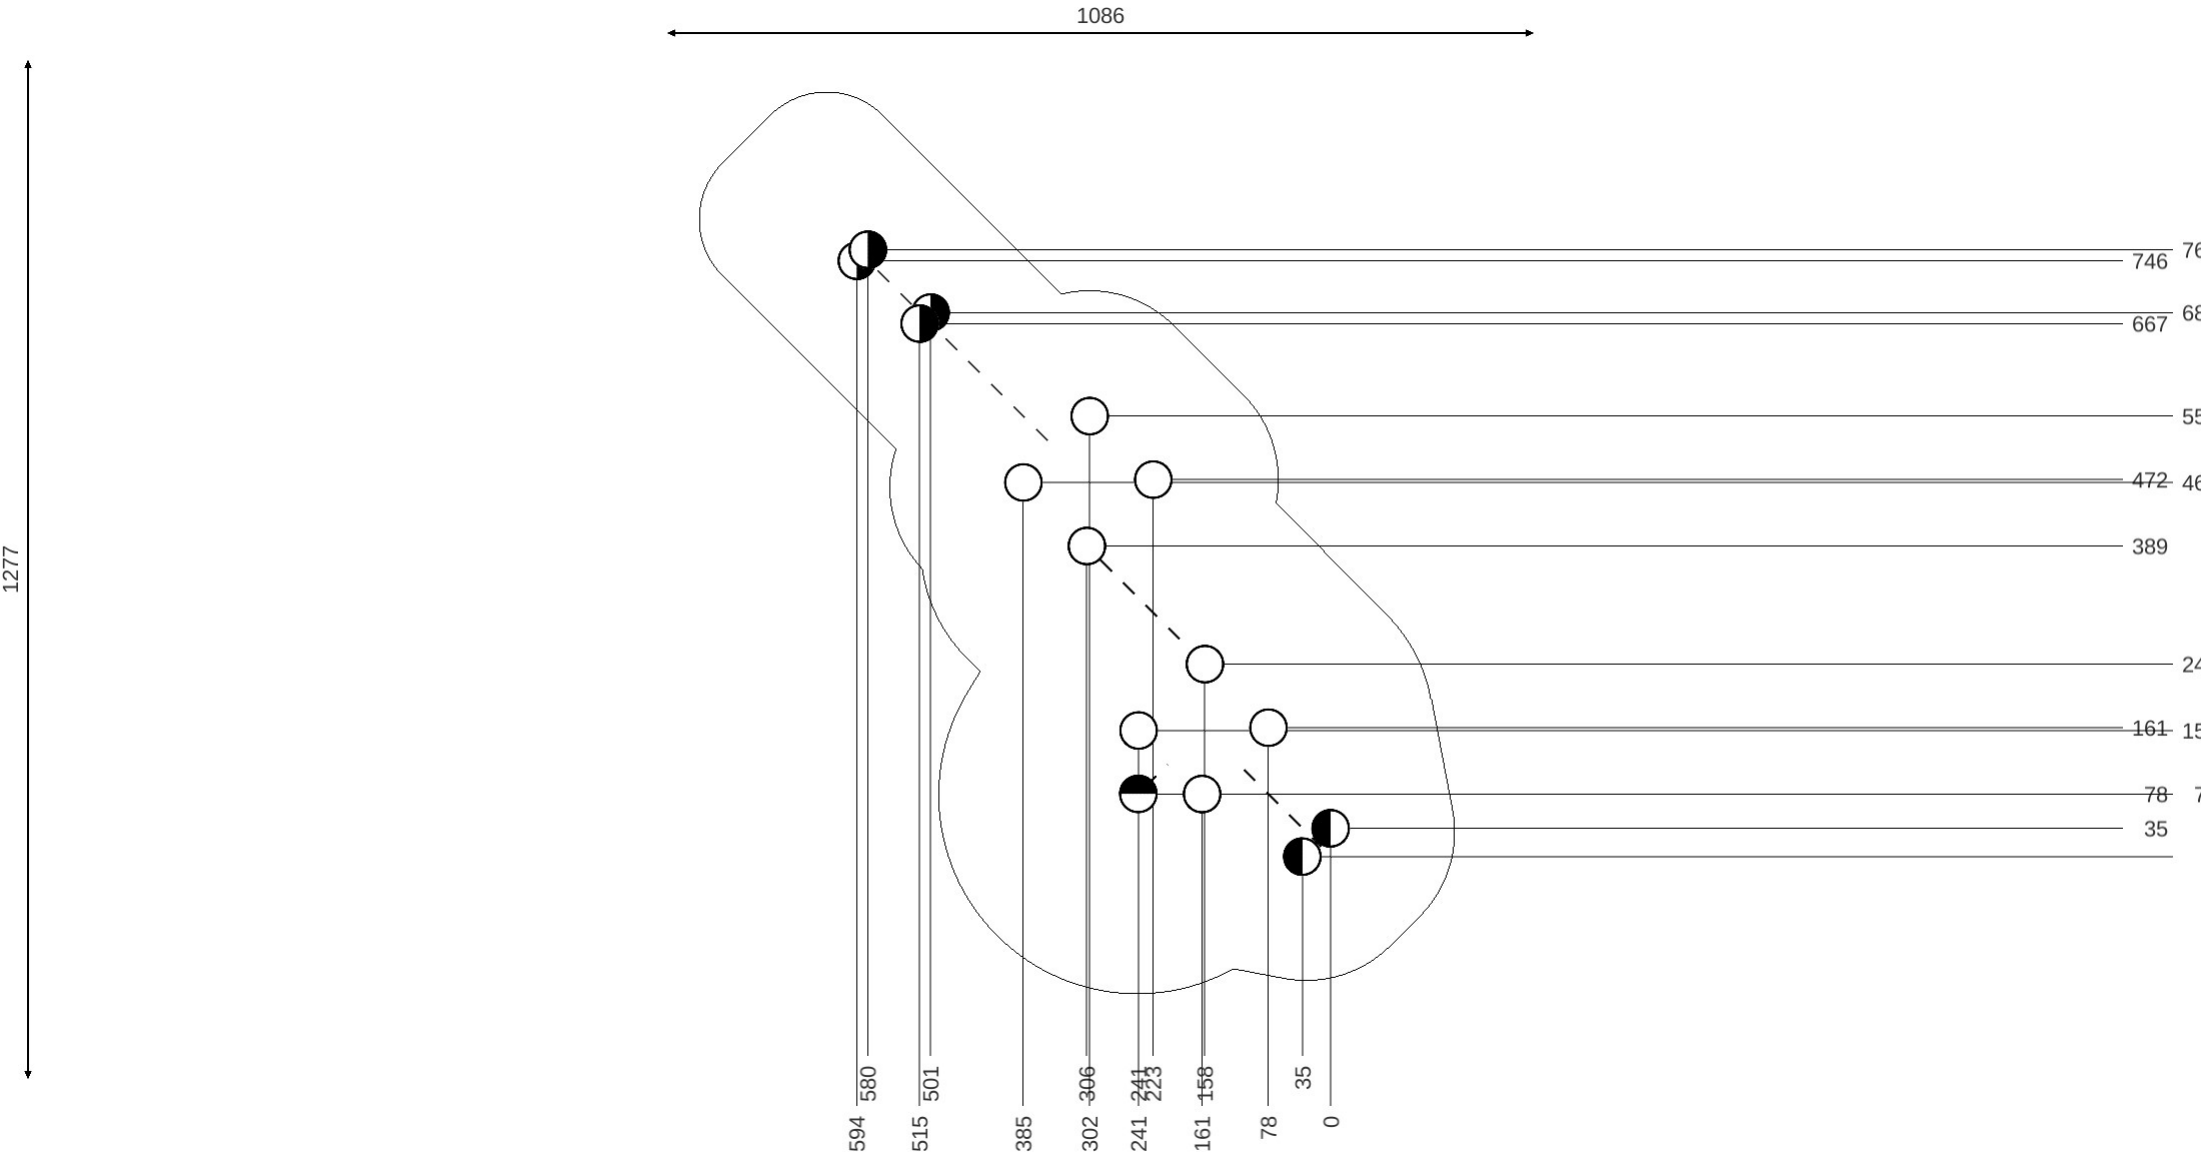

Mounting

Copyright Elverdal A/S

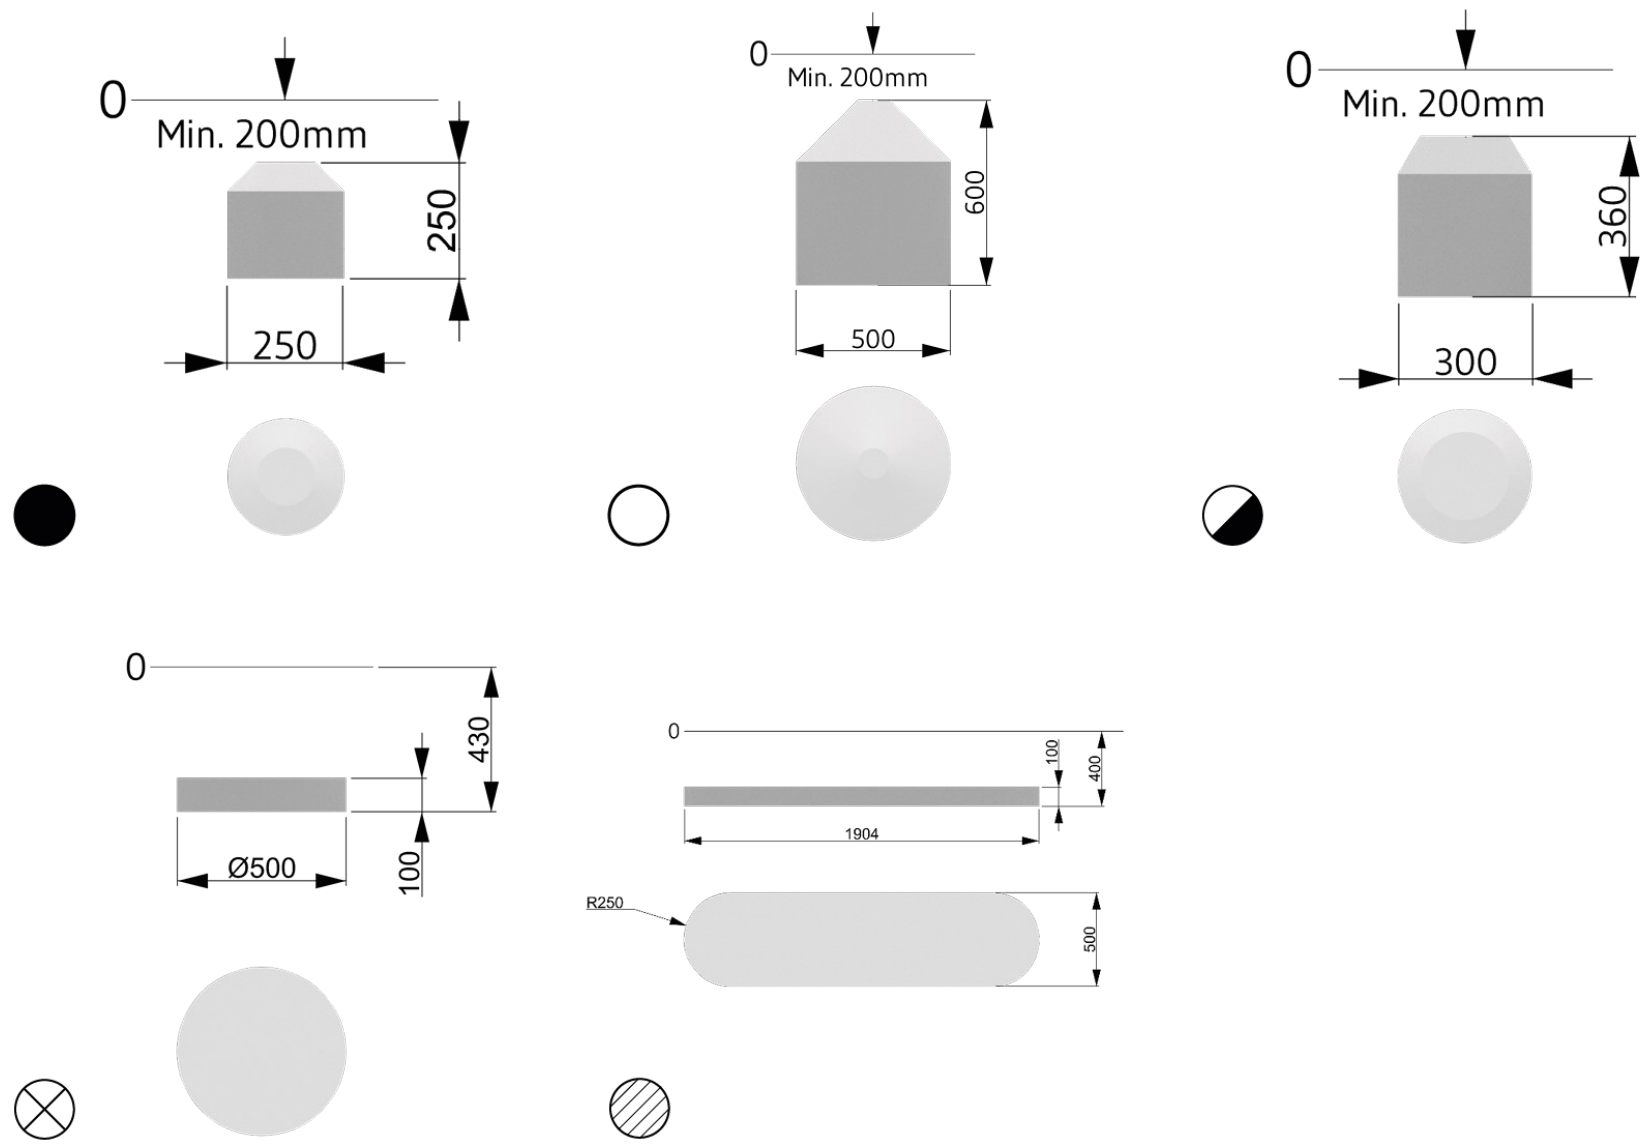

2200mm  
FH

16

54,1M²  
Periferi

Tot. ,93 m³

Kema  
MG-270

EN 1176





INFO

VIGTIGT: Hele anlægget skal samles før der støbes beton  
VIKTIGT: Hela anläggningen måste monteras före betong stöps  
VIKTIG: Hele systemet må monteres før plass støbes med betong

# Mounting

Copyright Elverdal A/S

Elverdal

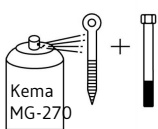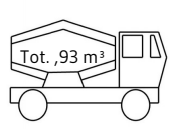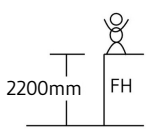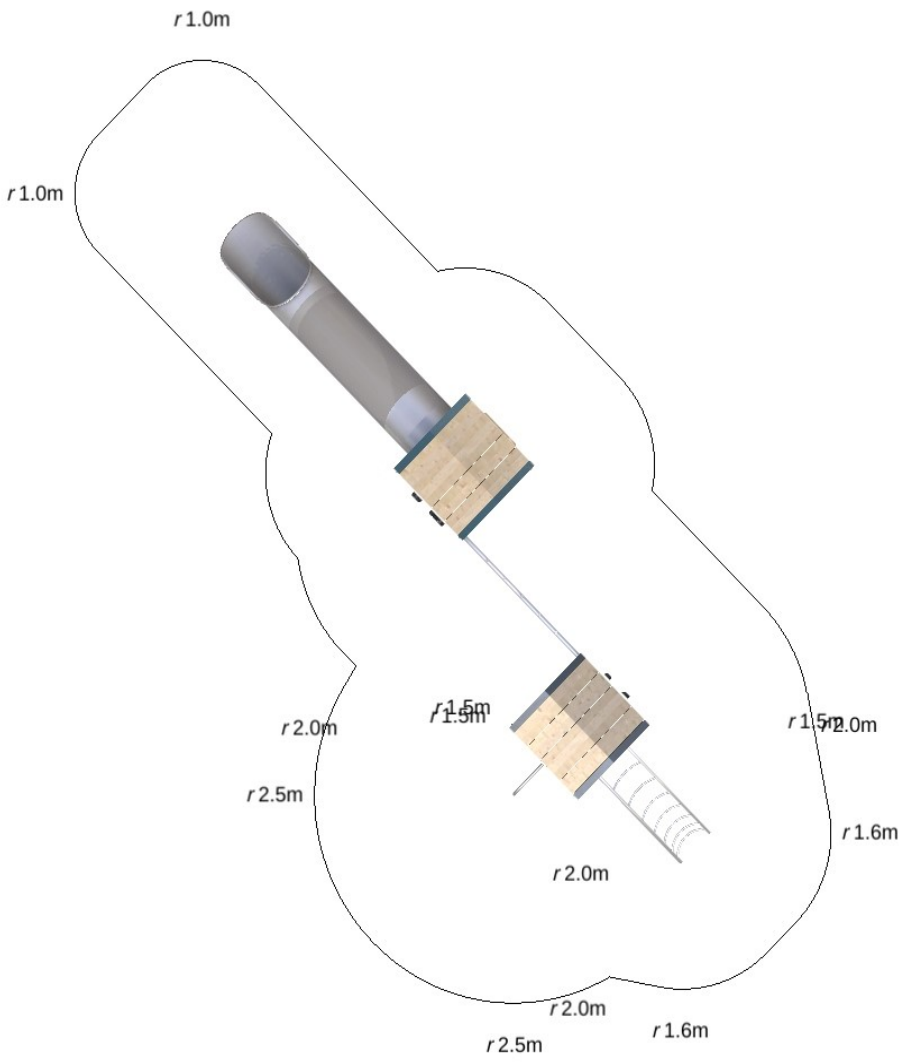

EN 1176

INFO


VIGTIGT: Hele anlægget skal samles før der støbes beton  
VIGTIGT: Hela anläggningen måste monteras före betong stöps  
VIGTIGT: Hele systemet må monteres før plass støbes med betong




# Mounting


Copyright Elverdal A/S

# Elverdal

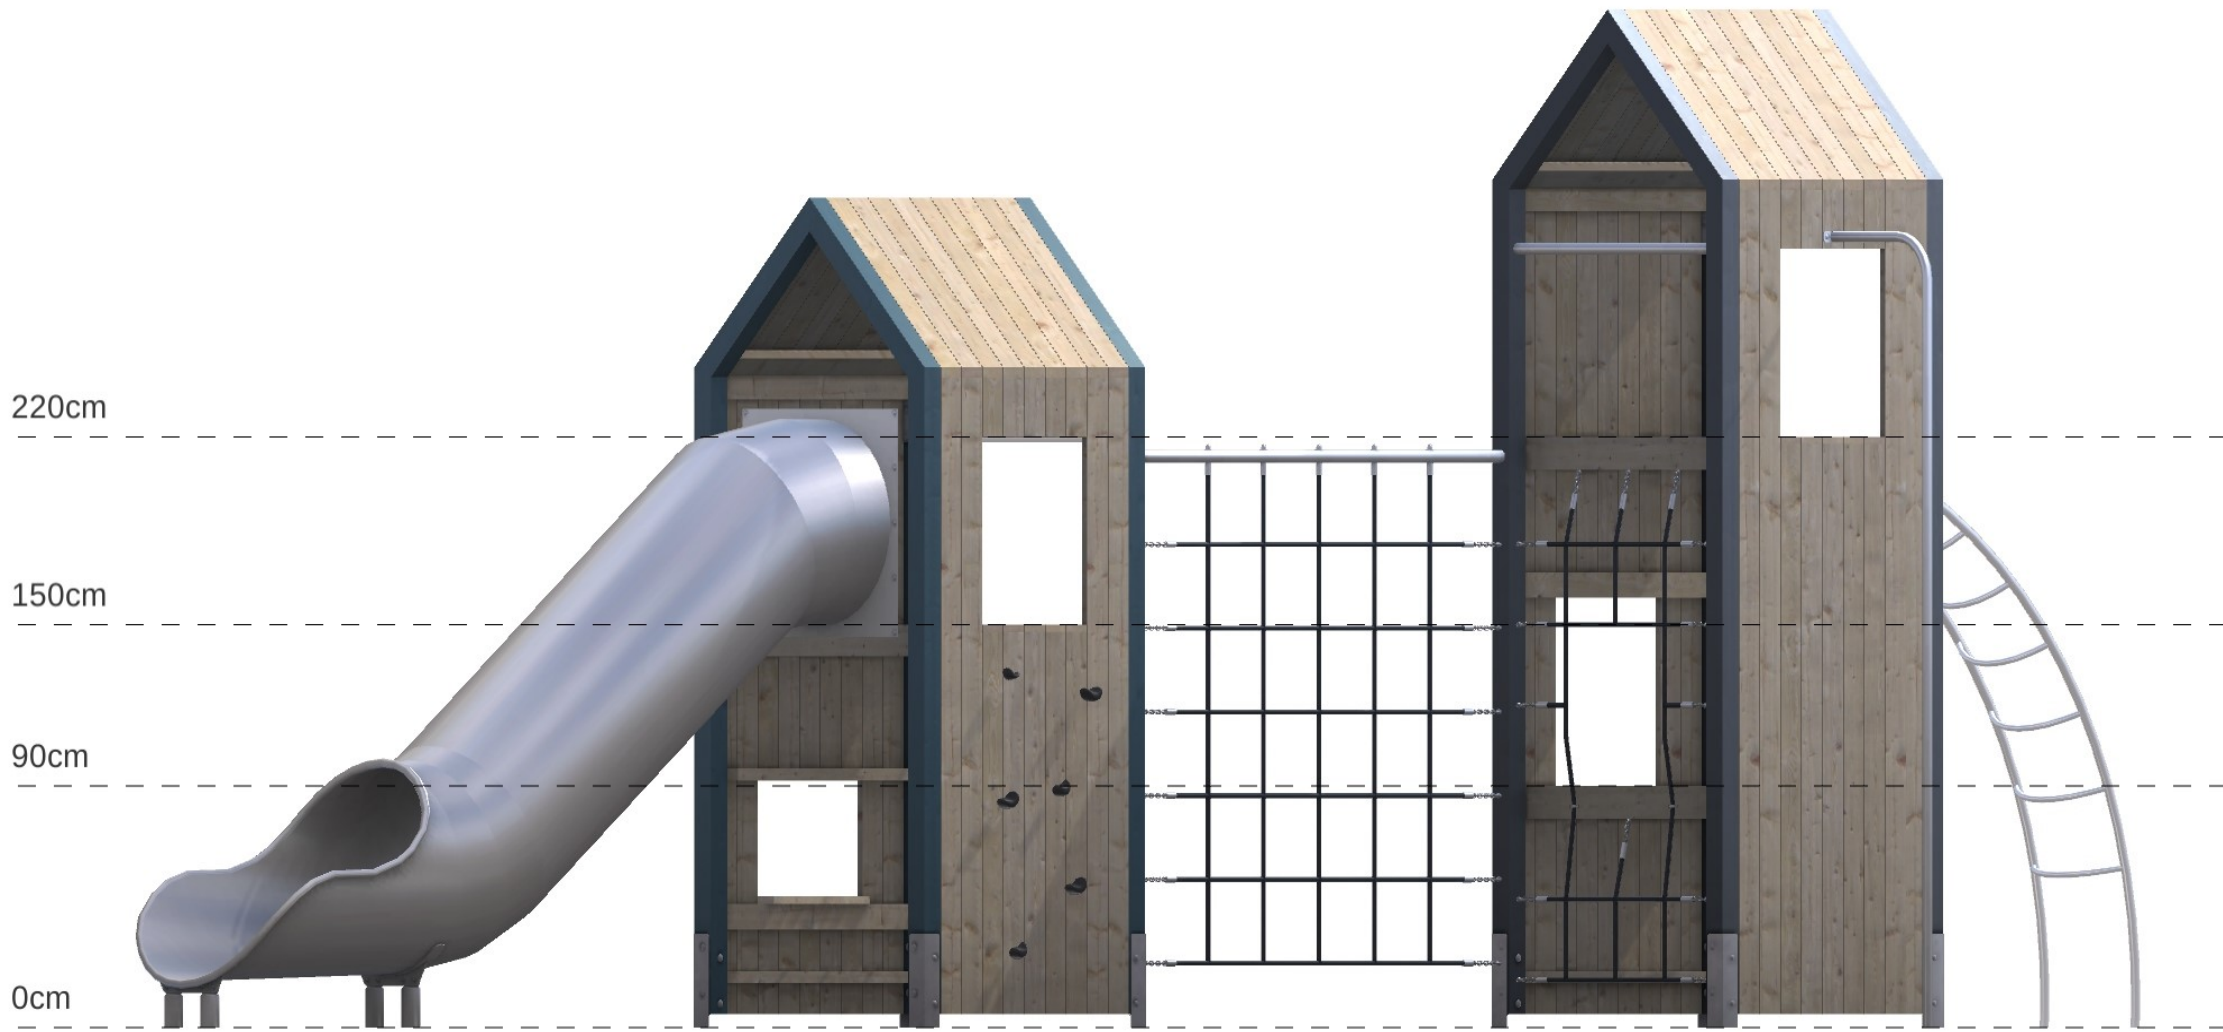

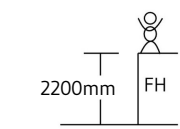


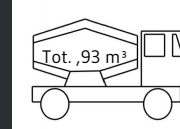
2200mm  
FH

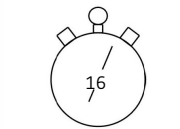


16



54,1M<sup>2</sup>  
Periferi



Tot. ,93 m<sup>3</sup>

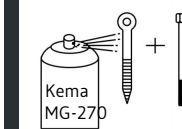

Kema  
MG-270

EN 1176

INFO

VIGTIGT: Hele anlægget skal samles før der støbes beton  
VIGTIGT: Hela anläggningen måste monteras före betong stöps  
VIGTIGT: Hele systemet må monteres før plass støbes med betong



ORG4516BY - Malene

Date: 05-08-2022

Subject:

Fall heights

Drawing:

ORG4516BY - Malene rev 1

Page nr.: 9/11

Scale:

Ingen

Paper: A4





Drawing by:

builderbackend@elverdal.dk

Mounting

Copyright Elverdal A/S

Elverdal

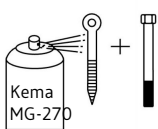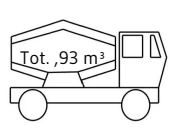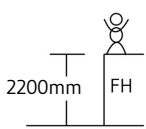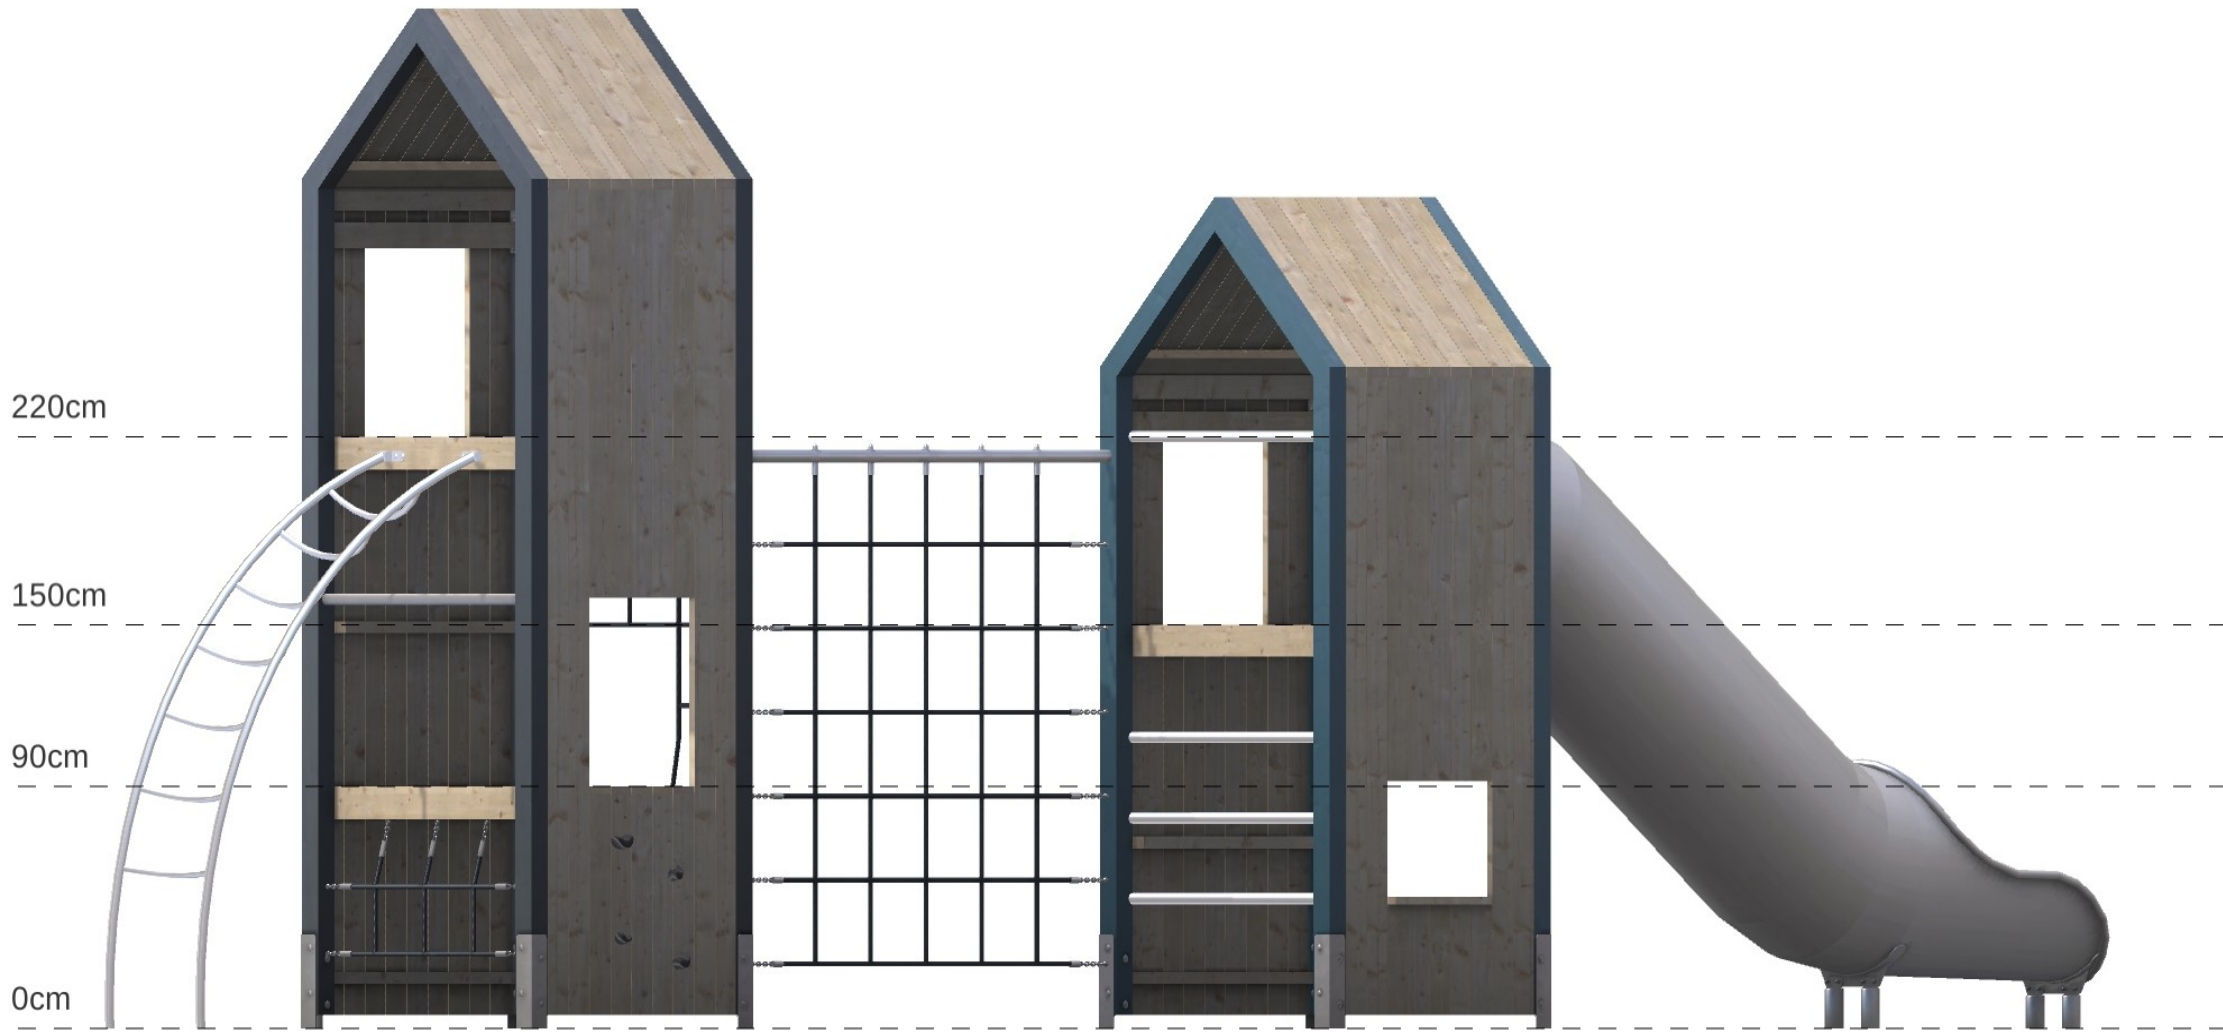

EN 1176

INFO

VIGTIGT: Hele anlægget skal samles før der støbes beton  
VIKTIGT: Hela anläggningen måste monteras före betong stöps  
VIKTIG: Hele systemet må monteres før plass støbes med betong

Description:	Quantity:	Articel no.
Towers		
Theodor 2 - Unpainted Wood (Exterior), Azure Blue RAL 5009 (Edge)	1	ORG4002BY
Theodor 3 - Unpainted Wood (Exterior), Gray blue RAL 5008 (Edge)	1	ORG4003BY
Up & Downs		
Ladder (2200)	1	ORG4129XB
Tube slide (1500)	1	ORG4133XB
Swedish ladder (1500)	1	ORG4101XB
Net (900) - Rope Black RAL 9005 (Rope)	1	ORG4106XB
Climbing wall narrow (900)	1	ORG4119XB
Climbing wall narrow (1500)	1	ORG4118XB
Fireman's pole (2200)	1	ORG4126XB
Net with hole (2200) - Rope Black RAL 9005 (Rope)	1	ORG4104XB
Gables		
Rooftop gable w door - Unpainted Wood (Exterior)	2	ORG4017BB
Bottom gable - Unpainted Wood (Exterior)	1	ORG4023BB
Jungle		
Climbing net (900) - Rope Black RAL 9005 (Rope)	1	ORG4301XB
Parts		
Concrete (m3)	0,93	

Description:




Quantity:     Articel no.

Rubber TD (m3)

3,35

Rubber EPDM (m3)

0,65

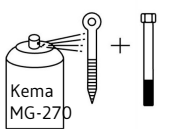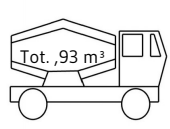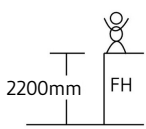

EN 1176

INFO

VIGTIGT: Hele anlægget skal samles før der støbes beton

VIKTIGT: Hela anläggningen måste monteras före betong stöps

VIKTIG: Hele systemet må monteres før plass støbes med betong